

БАҚЫЛАУ – КАССАЛЫҚ МАШИНА
ПОРТ DRG-150 ФКЗ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Информация из этого документа не может быть скопирована каким либо механическим, электрическим или электронным способом ни при каких обстоятельствах без предварительного письменного согласия ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: ноябрь, 2015

Мазмұны

I. КІРІСПЕ	5
II. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	6
III. БКМ СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ	8
IV. ПЕРНЕТАҚТА	8
V. АШУ	8
VI. ҚОРЕКТІ ҚОСУ/АЖЫРАТУ	9
VII. ТЕРМОТАСПАНЫ ОРНАЛАСТЫРУ	9
VIII. ЖҰМЫС РЕЖІМІ	9
1. РЕЖИМ "РЕГИСТРАЦИЯ"	11
1.1. <i>Режімге кіру</i>	11
1.2. "ТІРКЕУ" <i>режіміндегі батырмалар қызметтері</i>	11
1.3. "Тіркеу" <i>режімінде құжаттарды ресімдеу схемасы</i>	14
1.3.1. Сату алу чегін ресімдеу схемасы	14
1.3.2. Қайтару чегін ресімдеу схемасы	16
1.3.3. Салу/төлеу қызметтік чегін ресімдеу схемасы	16
1.3.4. Сату алу чектерінің бірнеше үлгілері	16
1.4. <i>Специфичные случаи работы в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ"</i>	17
1.4.1. Использование параметра "штрих-код"	17
1.4.2. Тауарды "ІЗДЕУ" <i>режімі</i>	17
2. "ӨТЕУСІЗ ЕСЕПТЕР" РЕЖІМІ (Х-ЕСЕПТЕРІ)	18
2.1. <i>Режімге кіру</i>	18
2.2. <i>Х-есептер түрлері</i>	18
2.2.1. Ауысымдық есеп	18
2.2.2. Операторлар бойынша	18
2.2.3. Тауарлар бойынша есеп	19
2.2.4. БКМ бойынша есеп	19
2.2.5. Тауарлардың секциялары және топтары бойынша есеп	19
2.2.6. Тауарлар параметрлері бойынша есеп	19
2.2.7. Қалдық тауарлар бойынша есеп	19
2.2.8. Қалдықтармен басқару	20
3. "ӨТЕУІМЕН ЕСЕПТЕР" РЕЖІМІ (Z-ЕСЕПТЕРІ)	21
3.1. <i>Режімге кіру</i>	21
3.2. <i>Z-есептер түрлері</i>	21
3.2.1. Ауысымдық есеп	21
3.2.2. Операторлар бойынша	21
3.2.3. Тауарлар бойынша	22
4. "БАҒДАРЛАМАЛАНУ" РЕЖІМІ	23
4.1. <i>Режімге кіру</i>	23
4.2. <i>Бағдарламалану процесі</i>	23
4.3. <i>Бағдарламаланатын параметрлерді сипаттау</i>	26

4.3.1. Тауарлар параметрлері.....	26
4.3.2. Тауардың бағасы	27
4.3.3. Операторлар	27
4.3.4. Секциялар	29
4.3.5. Чектегі мәтін.....	29
4.3.6. Ескерту.....	30
4.3.7. ҚҚС төлемдері.....	30
4.3.8. Уақыты және күні	30
4.3.9. Конфигурациясы.....	30
5. "САЛЫҚ ИНСПЕКТОРЫ" РЕЖІМІ.....	33
6. "КОМПЬЮТЕРМЕН БАЙЛАНЫС"РЕЖІМІ.....	33
7. "СЕРВИС" РЕЖІМІ.....	33
7.1. <i>Режімге кіру.....</i>	33
7.2. <i>Параметрлерді теңшелеу процесі және амалдарды орындау.....</i>	33
7.3. <i>"Сервис" режімі параметрлерін және амалдарының сипаттамасы.....</i>	33
7.3.1. Байланыс параметрлері.....	33
7.3.2. Мәтін және пароль.....	36
7.3.3. Блоктау күні.....	36
7.3.4. Клиенттік дисплейдің түрі.....	36
7.3.5. Барлық тауарларды тазалау.....	36
7.3.6. ЖЕСҚ нөлдендіру	36
7.3.7. Зауыттық орналастырулар.....	36
7.3.8. БҚ жаңарту.....	36
8. "ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖУРНАЛ"РЕЖІМІ	37
8.1. <i>Көшірмелерді басып шығару</i>	37
8.1.1. Өтеуімен есептер.....	37
8.1.2. Фискалды чектер.....	37
8.1.3. Қайтару чектері.....	38
8.1.4. Қызметтік чектер.....	38
8.1.5. Барлық чектер.....	38
8.2. <i>Анықтау.....</i>	38
8.3. <i>Электронды журналдар тарихы.....</i>	39
8.4. <i>Жаңа электронды журнал.....</i>	39
9. "ТЕСТТЕР" РЕЖІМІ.....	39
10. "КАССАНЫ АЙЫРУ" РЕЖІМІ.....	40
IX. БКМ-ДЫ БЛОКТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ.....	40
X. МҮМКІН БОЛАТЫН ҚАТЕЛІКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ.....	40

I. КІРІСПЕ

ПОРТ DPG-150 ФКЗ – бағдарламаланған бақылау-кассалық машинасы (әрі қарай БКМ) фискалды деректердің Операторы (ФДО) серверіне фискалды ақпараттарды беретін қызметімен. БКМ СРСR хаттамасы бойынша on-line режимінде барлық ресімделген чектер туралы ФДО серверіне ақпараттарды беруді жүзеге асырады. Ақпарат қорғалатын интернет-арна арқылы беріледі. Интернет желісімен байланыс Ethernet, GPRS немесе Wi-Fi бойынша жүзеге асырылады. Оның параметрлері клиенттерге қызмет көрсету талаптарына сәйкес және дүкендерде, супермаркеттерде, дәріханаларда, мейрамханаларда, сонымен бірге кез-келген сату объектілерінде есеп ұйымдастыру. БКМ-сы дүкен иесі үшін де және салық мүшелері үшін де толық есеп береді. БКМ-сы баспа құжаттарындағы ақпаратты мемлекеттік тілде және орыс тілінде көрсететін мүмкіндігі бар.

Осы нұсқаулық БКМ ПОРТ DPG-150 ФКЗ туралы барлық қажетті ақпаратты береді және БКМ-ның жұмысы үшін баптау, дұрыс пайдалану және сақтау, техникалық ерекшеліктері және құрылғының қызметтік мүмкіндіктері бойынша толық нұсқаулықтары бар. Сонымен бірге жұмыс режимдері мен қолдану мүмкіндіктері туралы ақпарат беріледі.

ПОРТ DPG-150 ФКЗ! БАҚЫЛАУ-КАССАЛЫҚ МАШИНАСЫМЕН ЖҰМЫСЫҢИЗ ЖАҒЫМДЫ БОЛСЫН!

II. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР


Параметрі	Сипаттамасы
Артикулдар деректері базасының сыйымдылығы	100000 дейін
Артикул атауларының ұзындығы	32 символдарға дейін
Штрих-код түлеріі	EAN-13, EAN-8, UPC, Заттаңбамен салмақтарымен басылған штрих-кодтар
Салық түрі	ҚҚС, 3 салық топтары
Операторлар саны	30 дейін
Бір чектегі сатудың макс.саны	120 астам
Қызмет көрсету түрі	- шыға берістегі бақылау - әрбір бөлімдегі БКМ
Төлем түрі	-төлемнің 2 түрі (өдепкі қалпы бойынша: ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША, КАРТА);
БКМ жұмысының режімі	- Тіркеу - Төлеуісіз есептер - Төлеуімен есептер - Бағдарламалау - Салық инспекторы - Сервис режімі - Тесттер - Электрондық журнал - ДК байланысы
ДК-мен байланыс	- Артикулдар базасымен жұмыс үшін (бағдарламаландыру, оқу, есептер); - БКМ параметрлерін баптау; -Байланыс үшін DATECS мамандандырыған хаттамасы пайдаланылған.
Электрондық журнал	3800 ауысымнан кем емес 250 чектерден
Фискалды жад	Энергияға тәуелді, 3800 ауысымдық есептер
Термопринтер түрлері	EPSON M-T173 H
Басып шығару жылдамдығы	Секундына 12 жол
Жолдағы символдар	42
Шығын материалдары - термоқағаз	- ені 57 мм - қалыңдығы 60-тан 72 мм дейін - орамдық диаметрі 65 мм дейін
Оператор дисплейі Клиент дисплейі	- Графиттік LCD, 2 жолға дейін және жолдағы 22 символдарға дейін - 2 жолдар, жолдағы 16 символдар

Пернетақта	33 пернелер
Қорек	Адаптер – шығу: DC 9V/5A, кіру: 100-240V 50-60Hz
Аккумулятор батареясы (опция)	Li-Ion 7.4V 2000mA/h
Сағаты / Күнтізбе	Қоректі сөндіргеннен кейін 90 күнге дейін істейді
Жұмыс температурасы	0°C-ден +45°C дейін
Мөлшерлері	Ұзындығы/ биіктігі / ені – 226 / 97 / 160 мм
Салмағы, кг	0,700 (қағаз орамдығымен)
Интерфейс және қосылатын құрылғылар	- Ақша жәшігін ажырату – 1 шт., - RS-232C(1 шт.), сатып алушының PEG режимінде штрих-кодтың сканерімен, таразымен, сыртқы дисплейімен жұмысы үшін реттелуі мүмкін немесе ДК –мен байланысы үшін.
ФДО серверіне фискалдық деректерді беру	LAN GPRS Wi-Fi (опционалды)

III. БКМ СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ



IV. ПЕРНЕТАҚТА

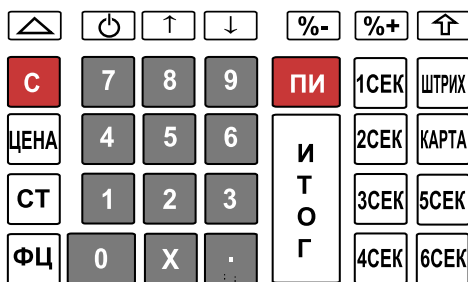

V. АШУ

БКМ ашқаннан кейін, қораптан табасыздар:

- Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулығын;
- Формулярды.

Клиент пен оператор дисплейдегі көрсеткіштерді бір мезгілде көре алатындай етіп БКМ-сын ыңғайлы орынға орналастырыңыз.

БКМ-сын тік түскен күн сәулесінің астына және күшті жылу көздерінің жанына орналастырмаңыз!

БКМ-сын күшті шаңданған бөлмелерде орналастырмаңыз!

VI. ҚОРЕКТІ ҚОСУ/АЖЫРАТУ

БКМ қорек адаптерімен жабдықталған. Адаптердің кіру кернеуі 100-240 В ~50-60Hz, шығу параметрлері – 9В/5А.

БКМ адаптерін күшті электрқұралдарымен (тоңазытқыштар, мұздатқыштар, жылытқыштар, электр қозғалтқыштары, т.б) бір тізбекке қоспаңыз.

Жұмыс істеу алдында БКМ-да термотаспаның барына көз жеткізіңіз.

ККМ включается нажатием кнопки

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1)Регистрация

На дисплее отображается главное меню.

БКМ-сын БАС МӨЗІР жағдайынан батырмасын басқанда немесе 10 тармағының / батырмаларын таңдағанда сөндіріледі.

VII. ТЕРМОТАСПАНЫ ОРНАЛАСТЫРУ

- Принтер қақпағын ашыңыз ;
- Таспа соңы түбінде , сондықтан жылу таспа Принтер бөлімінің орамды төмен Lay;
- Шамамен 5 + 10 см жылу таспа тартып шығарыңыз ;
- Оны ақырын басу арқылы қақпақты жабыңыз ;
- Қажет болған жағдайда , түймені қайта-қайта басу арқылы жылу таспаны тартыңыз

VIII. ЖҰМЫС РЕЖІМІ

БКМ-сы барлық параметрлерді қарап шығу және өзгерту, есептерді басу, компьютердің деректерімен ауысу және пернетақтаның көмегімен сатуды тіркеуге болатын бірнеше жұмыс режимін ұстайды. Жұмыс режиміне қол жеткізу әртүрлі мәзірлердің көмегімен жүзеге асырылады. Оператордың қателіктері дисплейде қателіктер туралы хабарламаның шығуына әкеледі.

Бас мәзір келесі тәртіптерге қол жеткізуді ұсынады:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Тіркеу | 6. Компьютермен байланыс |
| 2. Төлеусіз есептер | 7. Сервис |
| 3. Төлеуімен есептер | 8. Электрондық журнал |
| 4. Бағдарламалану | 9. Тесттер |
| 5. Салық инспекторы | 10. Кассаны сөндіру |

Жұмыс режимін таңдау

Кез-келген режимге келесі тәсілдермен қол жеткізуге болады:

- сандық пернетақтаның көмегімен режимді таңдау;

- / батырмалардың көмегімен режимін таңдау және

И
Т
О
Г

 батырмасын

басып растау.

- батырмасын басып Сіз кез-келген режимнен шыға аласыз және алдындағы мәзірге қайтып келе аласыз.

Режимдерге кіру

Операторлар режимдерге кіруге әртүрлі құқықтары бар.

Операторлардың кіру құқықтары:

- 1..23 операторлар (кассирлер) тек **1** режиміне кіре алады
- 24, 25 операторлары **1, 2** және **8** режимдеріне кіре алады
- 26, 27 операторлары **1, 2, 3** және **8** режимдеріне кіре алады
- 28, 29, 30 операторлары (әкімшіліктер) **1, 2, 3, 4** және **8** режимдеріне кіре алады
- Барлық операторлар **7** және **9** режимдеріне кіре алады
- **5** режимге тек салық инспекторы ғана кіре алады.

Режимді таңдап алғаннан кейін, егер парольді енгізуді талап етсе, онда дисплейде парольді енгізуге шақыру көрсетіледі.

Введите пароль:

Әдепкі парольдер операторлардың нөмірлерімен сәйкес келеді.

Режимге кіру үшін оператор парольді енгізу керек және

И
Т
О
Г

 батырмасын басу керек.

1. Режим "РЕГИСТРАЦИЯ"

Режим сату, сатып алу құжаттарын ресімдеуге (чектерді басып шығару), сонымен бірге сатылған және сатып алынған қайтарулар және кассаларда қолма-қол ақшалардың жылжуына байланысты оператордың әрекеттеріне арналған.

1.1. Режимге кіру

< БАСТЫ МӘЗІР > → → Оператор паролі * →

И
Т
О
Г

* - "TIPKEY" режиміне 1-ден 30-ға дейін операторлар кіре алады. Осы операторлар үшін әдепкі пароль операторлардың нөмірлерімен сәйкес келеді.

Парольді қате терсеңіз, батырмасын басыңыз және қайта енгізіңіз.

Дисплейде көрсетіледі:

Батырмасын басып, Сіз "TIPKEY" режимінен шыға аласыз.

0.00

1.2. "TIPKEY" режиміндегі батырмалар қызметтері

Батырма	Қызметі
 ... или ... 	Тауарды жылдам таңдау (31 бет), батырмаларының параметрлерінде бағдарламаға енгізілген тауарды жылдам таңдауға болады. 4.3.9.3 тармағын қараңыз. Клиенттің чегінде жинағының және сәйкес тауарлар параметрлерінде көбеюіне әкеледі. Батырманы басу: - 4.3.9.3 тармағынан кестенің 1 жолында жазылған нөмірімен тауардың сатылғанын тіркейді; ... - 4.3.9.3 тармағынан кестенің 4 жолында жазылған нөмірімен тауардың сатылуын тіркейді; - - 4.3.9.3 тармағынан кестенің 5 жолында жазылған нөмірімен тауардың сатылуын тіркейді; - - 4.3.9.3 тармағынан кестенің 8 жолында жазылған нөмірімен тауардың сатылуын тіркейді. Жылдам таңдау үшін элементтерді бағдарламаланған емес болса, тіркеу бөліміне тікелей сату үшін осы түймелерді басу.
	Енгізілген сан тауардың номенклатуралық коды болып табылатынын көрсетеді. Клиент чегінде таңдалған тауар жинағының көбеюіне әкеледі. Номенклатуралық кодты енгізгенде ондық нүкте мен сан одан кейін ескерілмейді және енгізілген мәні бүтін есебінде қарастырылады. Егер тауардың параметрлерінің біреуі жарамсыз болып табылса, дисплейде қателік туралы хабарлама көрсетіледі: "PLU коды тіркелмеген"; "Бағасы жоқ"; Егер перне басылып, бірақ код енгізілмесе, соңғы сатылым қайталанады.

ФЦ	Штрих-коды бойынша тауарды таңдау. Тауардың штрих-кодындағы сандарды енгізіңіз және оны сату үшін, ФЦ батырмасын басыңыз.
	Сәйкестік бағдарламаға енгізілген тауарлар базасынан тауарды іздеу үшін пайдаланылады. Бұл режим тауарды коды арқылы тауып және онысату алуына болады. (Толық сипаттамасын "TIPKEY" режимінде Жұмыстағы арнайы жағдайлар тарауынан қараңыз)
ЦЕНА	- Операция басында басылған бола тұра, сатып алынған заттың сатып алу немесе қайтару чегі ресімделетіні көрсетіледі. - Енгізілген сан бағасы болып табылатынын көрсетеді. Батырма тауарды еркін бағамен сату алу үшін, пайдаланылады. Бірінші бағасы енгізіледі, кейін батырмасы басылады. Содан кейін тауардың коды енгізіледі. Еркін баға бойынша сату алу, тек егер тауар параметрінің "баға түрінде" 1 немесе 2 мәні болса.
	- Енгізілген мән саны болып табылатыны көрсетіледі. - Егер БКМ таразымен жұмыс істесе, онда бұл батырманы басқанда алдын ала енгізілмеген салмақтың мәні таразыдан алынған мәнін тудырады.
СТ	- Алдындағы сату алу күшін жояды. - "САТУ ҚАЙТАРУ" операциясын орындау үшін пайдаланылады Дисплейде "САТУ ҚАЙТАРУ" операциясы орындалған белгісі көрінбейінше, батырма басылады және ұсталады.
СТ	Ашық чекте осы бірізділікте басу мәзiрде чектегі сату алуды жою әрекетiнiң пайда болуына әкеледi. БКМ-ның батырмаларын осы бірізділікте басқаннан кейін келесі таңдауды ұсынады: - Чекті жою (батырма) - Секциялардың нөмірі енгізілген чектегі позициясын жою (батырма) - Тауардың коды енгізілген чектегі позицияны жою (батырма) - Штрих-код енгізілген чектегі позицияны жою (батырма) Бұл операция орындала алмайды, егер сату параметрлері сату алу параметрлерімен сәйкес келмесе. <i>Ескерту: Жоюға талап етілген, чек позициясында басылған, сол параметрлерді оператор енгізу керек. Егер үстеме баға / жеңілдік болса, онда олар жойылған сату алумен бірге жойылады.</i>
	Аралық қорытындыны көрсетеді. Осы пернені басқаннан кейін дисплейде аралық қорытынды көрсетіледі.
	„Кассадағы ақшаны” көрсетеді
КАРТА	Батырма картамен төленген кезде пайдаланылады.


И Т О Г	Клиенттің чегін жабады және қолма-қол ақшамен төленгенін белгілейді.
↑ 0	Ввод текста
%+	- Бұл батырманы басу соңғы операция сомасына пайыздық үстем қосуды тудырады немесе, осының алдында ПИ батырмасы басылса, онда ол пайыздық үстемді аралық жыйыны сомасына қосады. Пайыздық мәні 00.00-ден 100.00-ге дейінгі диапазонда бола алады. - Егер ашық чек болмаса, бұл батырма "Соманы енгізу" операциясы үшін пайдаланылады.
↑ %+	Тауардың бағасына немесе аралық қорытындыға үстем қосу мәні. Үстем қосады соңғы сату сомасына немесе, егер оның алдында ПИ батырмасы басылса – үстем қосады аралық жыйыны сомасына.
%–	- Бұл батырманы басқанда соңғы сату сомасынан пайыздық жеңілдіктің азаюын тудырады немесе егер осының алдында ПИ батырмасы басылса, онда аралық жыйынының сомасынан пайыздық жеңілдікті азайтады. Пайыздық мәні 00.00-ден 100.00-ге дейінгі диапазонда бола алады. - Егер ашық чек болмаса, бұл батырма "Соманы төлеу" операциясы үшін пайдаланылады..
↑ %–	Жеңілдік .мәні Соңғы операцияның сомасынан жеңілдікті шегереді немесе егер осының алдында ПИ батырмасы басылған болса – аралық жыйыны сомасынан жеңілдікті шегереді.
↑ / ↓	Ашылған чекте барлық операцияларды дисплейден қарау. Батырмаларды басыңыз ↑ / ↓ чектегі барлық операцияларды қарау үшін. Бұл режим операцияларды СТ батырмасының көмегімен жоюға болады. Режимнен шығу үшін, С батырмасын басыңыз.
С	Функционалды батырманы басудың алдында барлық енгізілген сандарды шығарып тастайды. Функционалды батырманы басу нәтижесінде пайда болған қателерді шығарып тастайды.

Сату алу ресімделе алмайды:

- Егер БКМ операциялық тіркеушілердің біреуі толық болса. Жұмысты жалғастыру тек ауысымдық есепті алып тастағанда мүмкіндік туады.
- Егер разрядтық көбейтінді соманың бағасы мен саны 10 саннан асса, операция орындалмайды және дисплейде қателік туралы хабарлама көрінеді.

1.3. "Тіркеу"режімінде құжаттарды ресімдеу схемасы

1.3.1. Сатуп алу чегін ресімдеу схемасы

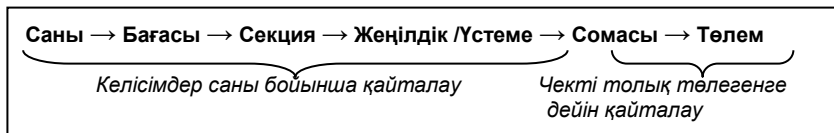

Саны: Міндетті емес параметр.
Егер саны енгізілмесе, онда бір тауардың сатылуы тіркелсін. Сату/сатып алу тауардың саны екі тәсілмен енгізуге болады:

1. Пернетақтаны енгізу

Саны →

2. Электронды таразыдан салмақты енгізу.

- бірінші таразыдан салмақ енгізу;

Баға: Міндетті параметр.
Бағасы бірнеше тәсілмен енгізуі мүмкін.

1. Пернетақтадан енгізу (еркін баға)

2. Базадан тауарларды бағдарламаланған баға бойынша таңдау

Тауар коды →

Штрих-коды* →

* - Штрих-кодты санмен немесе штрих- код сканерімен (қосылып тұрған сканермен) енгізуге болады.

Бұдан басқа, тауар базасынан тауарды «1.4.2. тауарды «Іздеу» Режімі» тармағында сипатталған тәсілмен енгізуге болады. (17 бет)

3. Тауарлар базасынан еркін бағаны енгізіп таңдау

Баға → → Тауар коды →

Баға → → Штрих-коды* →

* - Штрих-кодты санмен немесе штрих-кодтың сканерінің көмегімен (қосылып тұрған сканерде)

4. Секцияда бағдарламаланған бағаны енгізу

... или ...

Секция: Пернетақтадан бағаны енгізу кезіндегі міндетті амал. Бағаны енгізудің басқа тәсілдері кезінде бұл параметрді енгізбеуге болады.

... или ...

Жеңілдік/Үстеме: Міндетті емес параметр.

Жеңілдік/Үстеме жеке операцияға ресімдеуге болады, бірнеше операцияларға және барлық чекке. Бірнеше операцияларға жеңілдік/үстемені ресімдеу үшін соңғы операцияны ресімдегеннен

кейін жеңілдік/үстемені ресімдеуге арналған топқа кіретін, **ПИ** батырмасын басу керек,. Барлық чекке жеңілдік/үстемені ресімдеу үшін **ПИ** батырмасын чектегі соңғы операцияны тіркегеннен кейін басу керек.

Бұл параметрді абсолюттік (сома) және салыстырмалы (сомадан пайыз) шамаларда енгізуге болады.

1. Абсолюттік өрнектегі жеңілдік

Жеңілдік сомасы →

2. Салыстырмалы өрнектегі жеңілдік

Пайыз →

3. Абсолюттік өрнектегі үстеме

Жеңілдік сомасы →

4. Салыстырмалы өрнектегі үстеме

Пайыз →

Сома:

Картамен төлеу кезіндегі міндетті параметр. Қолма-қол ақша төлеу кезінде бұл параметрді енгізбеуге болады. Сомасы пернетақтадан енгізіледі және сатып алушы берген соманы көрсетеді немесе картадан есептен шығаруға тиісті. Егер, сатып алушы қолма-қол ақшамен есептесу кезінде берген сома чек сомасынан асса, онда чекті жапқаннан кейін БКМ-сы есептейді және қайыру сомасын басып шығарады. Егер бұл параметр чек сомасынан аз болса, онда жартылай төлем жүргізіледі.

Төлем:

Міндетті амал.

Төлем қолма-қол есеппен, қолма-қол есепсіз және құрамдастырылған тәсілмен жүргізуге болады.

1. Қолма-қол ақшамен есепке төлем



2. Қолма-қол ақшамен есепсізге төлем



Жою:

Жеке операцияларды тіркеуді жою бойынша әрекет немесе барлық чекті, оның жабылуына дейін, 1.2. тармағында сипатталған. "ТІРКЕУ"

режімінде батырмалар қызметі (11-13 бет) батырма **СТ** және


СТ батырмаларының үйлесімі

1.3.2. Қайтару чегін ресімдеу схемасы

Тауарды қайтару чегін ресімдеу үшін, “қолма-қол ақша ақша жәшігінде” тіркелімінде үлкен соманың немесе қайтару сомасын тең болуы қажет.

Қайтару чегін ресімдеу үшін. 1.2. тармағында сипатталғандай **СТ** батырмасын басыңыз және ұстап тұрыңыз. " TIRKEУ " режиміндегі батырмалар қызметтері (11-13- бет)

Әрі қарай схема былай көрінеді:

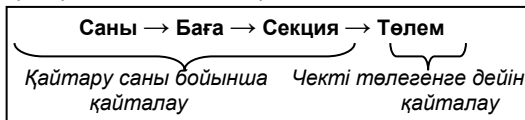

Амалдарды және параметрлерді сипаттау „1.3.1. Сату алу чегін ресімдеу схемасы” тармағымен сәйкес келеді.

1.3.3. Салу/төлеу қызметтік чегін ресімдеу схемасы


“TIRKEУ” режиміндегі қызметтік, қолма-қол ақшаны кассаға/кассадан салу және төлеу чектары болып табылады.

Салу: **Сом** → **%+**


Төлеу: **Сом** → **%-**

1.3.4. Сату алу чектерінің бірнеше үлгілері


1. №1 бөлімнен қолма-қол ақшамен қайтаруды есептемей төлеммен сату алу:



2. №1 бөлімнен қолма-қол ақшамен қайтаруды есептеумен сату алу:




3. №1 бөлімнен картамен төлеммен сату алу:



4. №1 бөлімнен құрамдастырылған төлеммен сату алу:



5. №1 бөлімнен санын көрсетіп сату алу:




1.4. Специфичные случаи работы в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ"

1.4.1. Использование параметра "Штрих-код"

Параметр товара "Штрих-код" используется для:

- регистрации продажи товара путем сканирования его штрих-кода.
- ввода цифрового значения штрих-кода с клавиатуры. Введите цифровое значение штрих-кода товара и нажмите для регистрации продажи товара.
- применения штрих-кода, распечатанного на весах. Такой штрих-код может быть использован способами, описанными выше.

Формат штрих-кода когда в штрих-коде указываются код товара и его количество / вес:

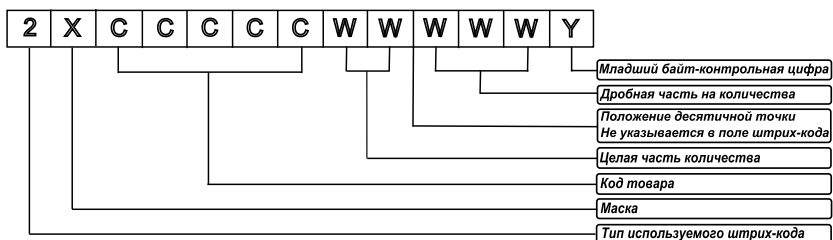

Мұнда:

X- штрих-код маски, "Салмақтық штр.код маски" параметрінде бағдарламаланған (Бағдарламалану -> Конфигурация -> БКМ параметрлері -> Штрих-код маски)

Үлгі:

1. Егер "Салмақтық штр.код маски" параметрінде "36" мәні бағдарламаланған болса, онда БКМ –сы штрих-кодтардың түрлерімен жұмыс істей алады:
23CCCCC WWWWWWY немесе 26CCCCC WWWWWWY.

2. Егер "Салмақтық штр.код маски" параметрінде "2489" мәні бағдарламаланған болса, онда БКМ –сы штрих-кодтардың түрлерімен жұмыс істей алады:
22CCCCC WWWWWWY, 24CCCCC WWWWWWY, 28CCCCC WWWWWWY немесе 29CCCCC WWWWWWY

1.4.2. Тауарды "ІЗДЕУ" режімі

Режім тауардың деректерін дисплейде көрсете алады.

"ІЗДЕУ" режіміне кіру үшін тауардың кодын және тауардың кодын енгізіңіз және

батырмаларды басыңыз .

Егер тауардың коды енгізілмесе, онда дисплейде бірінші бағдарламаланған тауардың параметрлері көрсетіледі. Ізделіп отырған тауардың кодын өзгерту үшін батырмаларды / пайдаланыңыз немесе тауардың штрих-кодын сканермен оқыңыз.

"ІЗДЕУ" режімінен шығудың екі тәсілі бар:

- режімнен операцияны тіркемей шығу үшін, басыңыз.

- режімнен шығу және операцияны тіркеу үшін, екі рет басыңыз.

2. "Өтеуісіз есептер" режимі (X-есептері)

Бұл режим өтеуісіз есептерді алып тастауға мүмкіндік береді. Өтеуісіз есептерді алып тастағаннан кейін, бір ауысымда жиналған деректер өзгертілмейді ("Қалдықтармен басқару" тармағынан басқа).

2.1. Режимге кіру

БАСТЫ МӘЗІР → → Оператор паролі * →

- "Өтеуісіз есептер" режиміне кіруге 24-тен 30-ға дейін операторларға болады. Үнсіз келісім бойынша бұл операторлар үшін парольдер операторлардың нөмірлерімен сәйкес келеді. Парольді қате енгізгенде

батырмасын басып, қайта енгізіңіз.

Басып шығару үшін, дисплейдегі қолжетімді есептер:

Батырмалардың көмегімен есепті таңдаңыз / және батырмасымен

растаңыз немесе сәйкес сандық батырмасын басыңыз.

2.2. X-есептер түрлері

2.2.1. Ауысымдық есеп

Өтеуісіз есептер →

Есепке кіреді:

- сатылымдар, сатып алулар, қайтарулар, үстемелер және жеңілдіктер бойынша айналымдар;
- төлем түрлері бойынша айналымдар, операциялар бойынша жою/түзету айналымдары;
- салу/төлеу сомалары;
- салық топтары бойынша ҚҚС сомалары мен айналымдары.

2.2.2. Операторлар бойынша

Өтеуісіз есептер → → операторлар бойынша есеп

2.2.2.1. Оператор нөмірі бойынша

Операт бойынша есеп → → Оператор нөмірін енгізіңіз →


Есепке кіреді:

- сатылымдар, сатып алулар, үстемелер және жеңілдіктер бойынша айналымдар
- төлем түрлері бойынша айналымдар
- операцияларды жою/түзету бойынша айналымдар
- салу/төлеу сомалары

2.2.2.2. Барлық операторлар бойынша

Операт бойынша есеп → **2**

2.2.3. Тауарлар бойынша есеп



Тауарлар бойынша жиналған айналымдар бар. Тауарлар диапазоны үшін есепті алып тастауға болады. Диапазоннан бірінші және соңғы тауарды енгізіңіз. Өрбір тауар үшін басып шығарылады:

- Номенклатуралық коды және атауы;
- Сатылған және сатып алынған саны мен айналымы.

2.2.4. БКМ бойынша есеп

Өтеуісіз есептер → **4**


Есепке кіреді:

- сатылымдар, сатып алулар, қайтарулар, үстемелер және жеңілдіктер бойынша айналымдар
- операцияларды жою/түзету бойынша айналымдар
- салу/төлеу сомалары


2.2.5. Тауарлардың секциялары және топтары бойынша есеп

Өтеуісіз есептер → **5**

2.2.6. Тауарлар параметрлері бойынша есеп



2.2.7. Қалдық тауарлар бойынша есеп



Қалдық тауарлар туралы деректері бар. Есепті тауарлар диапазоны үшін алып тастауға болады. Диапазоннан бірінші және соңғы тауарды енгізіңіз. Өрбір тауар үшін басып шығарылады:

- Номенклатуралық коды және атауы;
- Сатылған және сатып алынған саны мен айналымы.

2.2.8. Қалдықтармен басқару


Өтеуісіз есептер →  → Қалдықтармен басқару

Мәзірде болады:




- Қалдықтардың жаңа санын анықтау
- Санын бар қалдықтарға қосу

2.2.8.1. Жаңа қалдықтарды енгізу

Режимтармағы бағдарламаланған бастапқы қалдықтарды енгізуге арналған.

Қалдықтармен басқару → 

Бірінші тауар коды енгізіледі (тауар бағдарламаланған болу керек). Тауардың кодын сандық батырмалардың көмегімен енгізуге болады, сондай-ақ және

батырмаларды таңдау көмегімен  /  . Кодты енгізу  батырмасымен


расталады. Сосын тауардың қалдығы енгізіледі және  батырмасымен

расталады.




Жаңа қалдықтарды енгізу режимінен шығуға батырмасын  басуға болады.

2.2.8.2. Қалдықтарды қосу


Режим тармағы бағдарламаланған тауарлар қалдықтарын толтыруға арналған.

Қалдықтармен басқару → 

Бірінші тауар коды енгізіледі (тауар бағдарламаланған болу керек). Тауардың кодын сандық батырмалардың көмегімен енгізуге болады, сондай-ақ және

батырмаларды таңдау көмегімен  /  . Кодты енгізу  батырмасымен

расталады .

Сосын қосылатын тауардың саны енгізіледі және  батырмасымен расталады.

Қалдықтарды қосу режимінен шығу үшін, батырмасын  басуға болады.

3. "Өтеуімен есептер" режимі (Z-есептері)

Бұл режим өтеуімен есептерді алуға мүмкіндік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ауысымның басталуынан 24 сағат өткеннен кейін (бірінші құжаттың басып шығарылуы) ауысым есебін алуға дейін БКМ блокталады! Жұмысты жалғастыру үшін 3.2.1. -тармағында сипатталған амалдарды орындау қажет.

3.1. Режимге кіру

БАСТЫ МӘЗІР → **3** → Оператор паролі* →

И
Т
О
Г

* - "Өтеуімен есептер" режиміне 26-дан 30-ға дейінгі операторлар кіре алады. Бұл операторлар үшін үнсіз келісім бойынша операторлардың нөмірлеріне сәйкес келеді. Парольді қате енгізгенде, парольдер **С** батырмасын басыңыз және қайта енгізіңіз.

Дисплейде басып шығаруға болатын есептер:

Отчеты с гаш.

1)Сменный отчет

3.2. Z-есептер түрлері

3.2.1. Ауысымдық есеп

Өтеуімен есептер → **1**

Осы есепті басып шығарғаннан кейін келесі тіркелімдер автоматты түрде тазаланады:

- сатылымдар, сатып алулар, қайтарулар, үстемелер және жеңілдіктер бойынша айналымдар
- төлем түрлері бойынша айналымдар
- операцияларды жою/түзету бойынша айналымдар
- салу/төлеу сомалары

Осы есепті басып шығарғаннан кейін деректер фискалды жад блогына жазылады және тіркелімнен автоматты тазартылады. Осы есепті басып шығарғаннан кейін бағдарламаланған тауарлар бойынша айналым тазартылады немесе „Күндізгі өтеуімен есепті алу кезінде тауарлар бойынша айналымды тазарту“ параметрі мәніне тәуелді (4.3.9.1. *кассалар параметрлері*)

3.2.2. Операторлар бойынша

Өтеуімен есептер. → **2** → Операт бойынша есеп

Келесі деректер басып шығарылады және тазартылады:

- сатылымдар, сатып алулар, қайтарулар, үстемелер және жеңілдіктер бойынша айналымдар
- төлем түрлері бойынша айналымдар
- операцияларды жою/түзету бойынша айналымдар
- салу/төлеу сомалары

3.2.2.1. Оператордың нөмірі бойынша

Операт бойынша есеп → **1** → Оператордың нөмірін енгізіңіз →

И
Т
О
Г

3.2.2.2. Барлық операторлар бойынша

Операт бойынша есеп → **2**

3.2.3. Тауарлар бойынша

Айналымдарды қоса тауарлар жөнінде деректері бар.

Әрбір тауар үшін басып шығарылады:

- Тауар коды
- Атауы
- Саны
- Айналым

Өтеуімен есептер → **3** → тауарлар диапазонының бірінші нөмірі → **И
Т
О
Г** → тауарлар диапазонының соңғы нөмірі → **И
Т
О
Г**

4. "БАҒДАРЛАМАЛАНУ" режімі



Егер сіз өзіңіз БКМ-сын бағдарламалайтын болсаңыз, онда осы тарауды назар аударып оқыңыз.


Егер сіздің БКМ-ңіз сервис маманымен бағдарланған болса, онда бұл тарауды оқымай және "ТІРКЕУ" тарауын оқуға ауысыңыз.

Режим БКМ-н жұмыста пайдалануға қатармен топтастырылған негізгі параметрлерді бағдарламалауға мүмкіндік береді. Әрбір параметр өзінің мәзірінен алады. Параметрлер бағдарламалау режімінде дисплейде көрсетілгеннен кейін өзгертіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! БКМ ПАРАМЕТРЛЕРІН БАҒДАРЛАМАЛАУ ТЕК АУЫСЫМДЫҚ ЕСЕПТІ АЛҒАННАН КЕЙІН МҮМКІН. (Z-ЕСЕБІ) (21 БЕТ))!

4.1. Режімге кіру

БАСТЫ МӘЗІР →  → Оператор паролі * → 

* - "БАҒДАРЛАМАЛАНУ" режіміне кіруге 28, 29 және 30 операторлары құқылы. Осы 28, 29 және 30 операторлары үшін үнсіз келісім бойынша парольдері сәйкес. Пароль қате енгізілсе,  батырмасын басыңыз және қайта енгізіңіз.

Дисплейде "БАҒДАРЛАМАЛАНУ" режім мәзірі көрсетіледі

ПРОГРАММ.
1) Товары




Батырмасын басып  Сіз "БАҒДАРЛАМАЛАНУ" режімінен шығуыңызға болады.

4.2. Бағдарламалану процесі

БАҒДАРЛАМАЛАНУ режімінде өзгерту үшін, келесі параметрлер қолжетімді:

1. Тауарлар	5. Чектегі мәтін	9. Конфигурациясы
2. Тауарлар бағасы	6. Ескерту	
3. Операторлар	7. ҚҚС төлемдері	
4. Секциялар	8. Күні / Уақыты	

„БАҒДАРЛАМ“ орнынан параметрін таңдау келесі тәсілдермен іске асырылады:

- цифрлық пернетақта көмегімен;  /  арқылы және  батырмасын


басып растау.

Әрбір параметр – бұл өрістерден тұратын жазу, олардың мәнін параметр сипаттайды. Кейбір параметрлер бірден көп жазулардан тұрады. Мысалы, "Тауарлар" параметрі 100 мыңға дейін жазулары болады – бағдарламаланатын тауарлардың максималды саны, әрқайсысының бірнеше өрістері болады – атауы, бағасы, ҚҚС және т.б.


Тауарларды, операторларды, батырмалардың қызметін, үстемелерді және жеңілдіктерді бағдарламалау кезінде, оператор алдымен өзгертіс келген жазу нөмірін енгізеді. Мысалы, егер сіз бағдарламаласаныз:

- тауарларды – алдымен тауардың кодын таңдайсыз (1-ден 100000-ға дейін);
- операторларды – алдымен оператор нөмірін таңдайсыз (1-ден 30-ға дейін);

Жазу нөмірін келесі тәсілдермен таңдауға болады:

- жазулар нөмірі бар өрісті белгілеп, нөмірді енгізіп  батырмасын басу;



- жолдың мәнін батырмалардың көмегімен  /  үлкейту/кішірейту


- батырмаларын басу  /  (асып кеткен бағдарламаланған жазулар);;


- Батырманы  басу бірінші бағдарламаланбаған тауарды таңдау үшін.

"БАҒДАРЛАМАЛАНУ" режиміне мәзір тармағынан біреуіне кіре , БКМ осы мәзір жолынан өзгертілген жинақты көрсетеді. Егер осы мәзірде бірнеше параметрлер болса, онда бірінші автоматты түрде таңдалады.



Кез-келген жолдан мәнді өзгерту үшін, оператор батырмаларды пайдалана алады.

 /  мәнін үлкейту/кішірейту үшін немесе пернетақтадан мәнін енгізу. Егер

пернетақтадан мәнін өзгерту кезінде қателік кетсе  батырмасын басыңыз және қайта енгізіңіз.











Батырманы  өзгертілген мәнді сақтау үшін басыңыз.

Келесі жазу параметрін редакциялауға өту  батырмасы .

"Иә" немесе "Жоқ" мүмкін мәндерімен өріс үшін, оператор 1 немесе 0, мұндағы 1 "Ия" білдіреді, ал 0 – "Жоқ", немесе  /  батырмаларды пайдалана отырып , мүмкін болатын мәндер тізімінен таңдау.

Символдық және цифрлық өрістер редакцияланады. Егер редакцияланатын жол цифрлық болса, онда тек диапазоннан цифрларды жолдың белгілі параметрінен енгізуге болады. Егер редакцияланатын жол символды болса, онда БКМ қолдайтын алфавит әріптерін, арнайы символдарды және цифрларды енгізуге болады.

Символдық өрістерді бағдарламалау кезінде батырмалардың қызметі:

	Келесі символға көшу		Алдындағы символға қайтып келу
	Көрсеткінің оң жағынан символды жою		Көрсеткінің сол жағынан символды жою
	Жолдың соңына көшу		Жолдың басына көшу
	Цифрларды енгізуді таңдау, кириллицаны немесе латын.		Бас және бас әріптер арасын ауыстыру
	Өзгерістерді жазу		Жолды тазарту

Символ "Λ" болып табылады. Бағдарламаланған мәтінде символ "Λ" кейін қою болып басып шығарылады және бірінші символ "Λ" басып шығарылмайды.

Символдық өрісті редакциялау кезінде, символдар пернені бірінен кейін бірін басумен таңдалады, және егер ол белгілі уақыт кезеңінде басылмай қалса, онда курсор автоматты түрде экранда келесі позицияға өтеді. (мобильді телефондағы мәтінді редакциялау кезіндегідей)

Символды өрістерді бағдарламалау кезіндегі батырмалардың мәні.

(АБВ)

7 .,-№!@7	8 АБВГӨҒ8	9 ДЕЖЗЭ9
4 ИЙКЛҚ4	5 МНОПҒӨ5	6 РСТУҰҮ6
1 ФХЦЧн1	2 ШЩЪЫІ2	3 ЪЭЮЯЗ
0 Λ*=:/?0	X	· └.##""_%

(ABC)

7 .,-№!"7	8 ABC8	9 DEF9
4 GHI4	5 JKL5	6 MNO6
1 PQRS1	2 TUV2	3 WXYZ3
0 @*=:/?0	X	· └.##""_%

(123)

7 7	8 8	9 9
4 4	5 5	6 6
1 1	2 2	3 3
0 0	X 0	· └

Мысалы - "Ц" әрпі батырмада **1**, үшінші позицияда. "Ц" әрпін енгізу үшін 3 рет бірінен кейін бірін **1** батырманы басу керек.

Жазудың соңғы параметрін енгізгеннен және сақтағаннан кейін, дисплейге келесі хабарлама келеді:

Напечатать?
(0)-ДА / (ИТ)-НЕТ

Сіз бағдарламаланған параметрлерді **0** батырмасын басып, басып шығаруыңызға болады немесе **И
Т
О
Г** батырмасына басып шығармай, редакциялауды аяқтауға болады.

4.3. Бағдарламаланатын параметрлерді сипаттау

4.3.1. Тауарлар параметрлері

 БАҒДАРЛАМАЛАУ → **1**

БКМ-да 100000 тауарлар бағдарламаландыруға болады, олардың әрқайсысының өзінің өрістері бар:

Өрістер №	Атауы	Диапазоны	Сипаттамасы
1	Тауар коды	6 белгіге дейін	Тауардың номенклатуралық коды
2	Атауы	32 символға дейін	Үнсіз келісіммен: бос орын
3	Салық тобы	1÷3	Үнсіз келісіммен: 1
4	Баға	9 белгіге дейін	Үнсіз келісіммен: 0.00
5	Бағалар түрі	0÷2	Сатылу мүмкін: 0: Тек бағдарламаланған бағада 1: Бағдарламаланған немесе еркін баға бойынша 2: баға немесе тең бағдарламаланған бойынша
6	Бөлім	1÷16	Үнсіз келісіммен: 16
7	Тауарлар тобы	1÷99	Үнсіз келісіммен: 1
8	Штрих-коды	15 белгіге дейін	Үнсіз келісіммен: 0

Тауардың бағасы кез-келген уақытта өзгертіле алады. Тауардың атауы және салық тобы күнделікті өтеуімен есепті шығармай өзгертіле алмайды. Өтеуімен есепті шығарғаннан кейін, тауардың барлық параметрлері өзгертіле алады.

5 кодпен тауарды бағдарламалау үлгісі, “Нан” атауымен және бағасы 50 теңгемен

«БАҒДАРЛАМАЛАНУ» режиміне кіріңіз.

 ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **4** → Пароль оператора* →

 И
Т
О
Г

* - «БАҒДАРЛАМАЛАНУ» режиміне 28,29 және 30 операторларға кіруге болады. Осы 28,29 және 30 операторлары үшін үнсіз келісім бойынша парольдері сәйкес. Парольді қате енгізген жағдайда, **С** батырмасын басыңыз және қайта енгізіңіз.

Батырманы басыңыз **1** “1. Тауарлар ”тармағын таңдау үшін;

Код товара:

1

Бірінен-кейін бірі батырманы **5** басыңыз,

 И
Т
О
Г

 И
Т
О
Г

Наименование:

“Нан” тауар атауын енгізіңіз, келесі батырмаларды пайдаланып:

1 1

- “X” әрпі

КАРТА

- бас әріппен енгізуге ауыстыру

4 4 4 4

- “л” әрпі

9 9

- “е” әрпі

8 8

- “б” әрпі

Наименование:
Хлеб

Егер дисплейде “Нан” көрсетілсе, онда барлығы дұрыс жасалды.

Егер қате символды енгізсе, оған [%-] батырманың көмегімен қайтып келіңіз және дұрыс символды енгізіңіз.

Басыңыз атауды растау және ҚҚС өрісіне ауысу үшін;

НДС:
12.00% А

Басыңыз ЦЕНА өрісіне ауысу үшін;

Цена:
0.00

Бірінен кейін бірін басыңыз

Егер келесі өрістердің мәнін өзгерткіңіз келсе, батырмасын 4 рет басыңыз;

- Басыңыз чекті басып шығару үшін:

Напечатать?
(0)-ДА / (ИТ)-НЕТ

4.3.2. Тауардың бағасы

БАҒДАРЛАМ. →

Өрістер №	Атауы	Диапазоны	Сипаттамасы
1	Тауар коды	6 белгіге дейін	Тауардың номенклатуралық коды
2	Бағасы	9 белгіге дейін	Үнсіз келісіммен: 0.00

4.3.3. Операторлар

БАҒДАРЛАМ. →

Атауды немесе оператордың паролін өзгертуге өтеуімен есепті алғаннан кейін мүмкін болады. (21 бет).

№ жолдар	Атауы	Диапазоны	Сипаттамасы
1	Оператор нөмірі	1÷30	
2	Атауы	20 символдар ға дейін	Үнсіз келісіммен: ОПЕРАТОР хх (хх – оператордың нөмірі)
3	Паролі	8 белгіге дейін	Үнсіз келісіммен: оператор нөмірімен сәйкес.

№ 10 оператордың атауын бағдарламалау үлгісі

«БАҒДАРЛАМАЛАНУ» режиміне кіріңіз

БАСТЫ МӘЗІР → → Оператор паролі* →

* - «БАҒДАРЛАМАЛАНУ» режиміне 28,29 және 30 операторларға кіруге болады. Осы 28,29 және 30 операторлары үшін үнсіз келісім бойынша парольдері сәйкес. Парольді қате енгізген жағдайда, батырмасын басыңыз және қайта енгізіңіз.

Батырманы басыңыз “3.Операторлары” тармағын таңдау үшін.

Бірінен кейін бірі батырмаларды және басыңыз (нөмір

батырмалардың көмегімен таңдауы мүмкін /);

Батырманы басыңыз келесі өріске ауысу үшін;

“Амир” операторының атауын келесі пернелерді пайдаланып енгізіңіз:

- ағымдағы оператор атауын жою
- “А” әрпін енгізу
- бас әріптермен енгізуге ауыстыру
- “М” әрпін енгізу
- “И” әрпін енгізу
- “Р” әрпін енгізу

Наименование:
Амир

Егер дисплейде “Амир” көрсетілсе, онда барлығы дұрыс жасалды. Егер қате символды енгізсе, оған батырманың көмегімен қайтып келіңіз және дұрыс символды енгізіңіз.

Атауды растау және Пароль өрісіне ауысу үшін,

басыңыз ;

Пароль:
10

Егер парольді ауыстырғыңыз келсе, онда оны енгізіңіз және батырмасын басыңыз;

Тексеру басып шығару үшін басыңыз және

Напечатать?
(0)-ДА / (ИТ)-НЕТ

4.3.4. Секциялар

БАҒДАРЛАМ. →

4

Жолдар №	Атауы	Диапазоны	Сипаттамасы
1	Нөмірі	1÷16	
2	Атауы	32 символдарға дейін	Үнсіз келісіммен: СЕКЦИЯ хх (хх – бөлім нөмірі)
3	Макс.сомасы	9 белгілерге дейін	Үнсіз келісіммен: 0.00 (шексіз)
4	Салық тобы	1	Үнсіз келісіммен: 1

4.3.5. Чектегі мәтін

БАҒДАРЛАМАЛАУ →

5

→ МӨТІНДЕР

БКМ-сы 6 жолға дейін тақырыпты және 6 жарнамаға дейін өрісті басып шығара алады. Әрбір жолда 42 символға дейін бар. Мәтіннің тақырыбын күндізгі өтеуімен есепті алғаннан кейін ғана мүмкін. Мәтіндер 24-25 бет. Сипатталған ережелер бойынша енгізіледі. Чекте мәтіндік ақпаратты бағдарламалау үш мәзір тармағынан іске асырылады:

4.3.5.1. Тақырыптың мәтіні; МӨТІНДЕР →

1
4.3.5.2. Жарнама мәтіні; МӨТІНДЕР →

2

Жолдар №	Сипаттамасы (тақырыптар)	Үнсіз келісім бойынша мәтін	Жолдар №	Сипатта масы (жарнама)	Үнсіз келісім бойынша мәтін
1	Тақырыптың 1-ші жолы	Ф И Р М А АТАУЫ	1	Жарнама ның 1-ші жолы	
2	Тақырыптың 2-ші жолы	Ф И Р М А МЕКЕН-ЖАЙЫ	2	Жарнама ның 2-ші жолы	
3	Тақырыптың 3-ші жолы	О Б Ъ Е К Т І АТАУЫ	3	Жарнама ның 3-ші жолы	
4	Тақырыптың 4-ші жолы	О Б Ъ Е К Т І МЕКЕН-ЖАЙЫ	4	Жарнама ның 4-ші жолы	
5	Тақырыптың 5-ші жолы		5	Жарнама ның 5-ші жолы	
6	Тақырыптың 6-шы жолы		6	Жарнама ның 6-ші жолы	

4.3.5.3. Басқа мәтіндер

МӨТІНДЕР →

3

№ жолдар	Сипаттамасы	Диапазоны	Үнсіз келісім бойынша мәтін
1	Атау мәтінінің сәйкестендіру нөмірі	4 символдарға дейін	БИН:
2	Фискалды деректер операторының атауы	42 символдарға дейін	Оператор ФДО – АО «ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
3	Фискалды деректер операторының сайты	42 символдарға дейін	Оператор сайты ФДО – www.oofd.kz

4.3.6. Ескерту

 БАҒДАРЛАМАЛАУ → **6**

Параметр байланыс операторының қызметін төлеу қажеттілігі туралы ескертулерді мәтіннің 2 жолын басып шығаруға мүмкіндік береді. Ескертулер әр БКМ-сын қосқан сайын айдың бағдарламаланған күніне дейін көрсетілген күндер саны басып шығарылады.

Өрістер №	Атауы	Диапазоны	Үнсіз келісім бойынша мәні
1	Төлем күні	1÷31	0
2	Ескертулерді басып шығару күні	0÷31	0

4.3.7. ҚҚС төлемдері

 БАҒДАРЛАМАЛАУ → **7**

Мұнда ҚҚС төлемдері енгізіледі. БКМ-сы ҚҚС үш төлемін енгізе алады. Мүмкін мәндер 0,00% -ден 99,99% -ға дейін.

4.3.8. Уақыты және күні

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Күнді ауысымдық өтеуімен есеп алынған соңғы күнінен кем енгізу мүмкін емес!

Күнді тек өтеуімен ауысымдық есепті алғаннан кейін енгізуге мүмкін (21 бет)

 БАҒДАРЛАМАЛАУ → **8** → Күні мен уақытын енгізу* → **И Т О Г**

* - Курсордың орны батырмалармен өзгертіледі /

4.3.9. Конфигурациясы

 БАҒДАРЛАМАЛАУ → **9** → КОНФИГУРАЦИЯСЫ

4.3.9.1. Касса параметрлері

 КОНФИГУРАЦИЯСЫ → **1**

Өрісі	Сипаттамасы	Мәні	Үнсіз келісіммен
1	БКМ-ның дүкендегі нөмірі	1÷999	1
2	Парольсіз жұмыс	ИӨ, ЖОҚ	ЖОҚ (бұл жолды өшіру тек күндізгі өтеуімен есепті алғаннан кейін ғана мәнін өзгертуге мүмкін)
3	Күндізгі өтеуімен есепті алу кезіндегі тауарлар бойынша айналымдарды тазарту	ИӨ, ЖОҚ	ИӨ
4	Управление остатками товара	ДА, НЕТ	НЕТ
5	Бағдарламаланатын штрих-кодтар саны	1÷4	1
6	Штрих-код маскасы	10 белгіге дейін	бос (таразыда жазылған штрих-кодпен жұмыс істемейді)

7	БКМ-ның байланысты есебі	0, 1, 2	0 - емес, байланысқан есеп 1 - есеп байланысты 2 - есеп байланысты басып шығару қысқартылған бақылау таспа
8	Операторлар бойынша байланысты есептер	ИӘ, ЖОҚ	ЖОҚ
9	Тауарлар топтары бойынша байланысты есеп	ИӘ, ЖОҚ	ЖОҚ
10	Тауарлар бойынша байланысты есеп	ИӘ, ЖОҚ	ЖОҚ
11	Автоөшу уақыты	0÷15	10 (0 - сөндірмеу)
12	Көмескі жарықты өшіру	0÷5	1 (0 – көмескі жарықты өшірмеу)

4.3.9.2. Чек параметрлері

 КОНФИГУРАЦИЯСЫ →

Әріс	Параметрі	Мәні	Үнсіз келісіммен
1	Басып шығару контрастылығы	0÷20	10
2	ҚҚС басып шығару	ИӘ,ЖОҚ	ИӘ
3	“Тиынсыз” режимі	ИӘ,ЖОҚ	ИӘ

4.3.9.3. Тауарларды тез таңдау батырмаларының параметрлері

 КОНФИГУРАЦИЯСЫ →

 Тауарды батырмаларының көмегімен тез таңдауға болады ...

Жолдарды бағдармаландыру 2 бағдарламаланған нөмірмен тауарларды тез таңдау батырмаларына сәйкес батырмаларды басу кезінде тауардың сатылуын инициациялайды.

Әріс	Параметрі	Диапазоны	Сипаттамасы
1	Пернелер комбинациясының нөмірі	1 ÷ 8	Мәні 1-ден 4-ға дейін батырманы <input type="text" value="1CEK"/> ... <input type="text" value="4CEK"/> білдіреді Мәні 5-ден 8-ге дейін батырмалар комбинациясын білдіреді <input type="text" value="↑"/> <input type="text" value="1CEK"/> ... <input type="text" value="↑"/> <input type="text" value="4CEK"/>
2	Тауар коды	6 символдан дейін	Әдепкі : коды нөмірі 1-8

4.3.9.4. Батырмалар параметрлері (%+), (%-)

 КОНФИГУРАЦИЯСЫ →

 Егер осы тармақты таңдасаңыз, БКМ-сы алдымен батырмалар параметрлерін өзгертуді ұсынады . Батырмаларын басу / арқылы батырмалар параметрлерін өзгертуге ауысуға болады . Әрбір батырма екі жолдан тұрады:

№	Параметрі	Мәні	Сипаттамасы
1	Пайыздық мәні	0.00% ÷ 99.99%	Үнсіз келісіммен: 0.00
2	Абсолюттік мәні	0.00 ÷ 9999999.99	Үнсіз келісіммен: 0.00

4.3.9.5. Байланыс

 КОНФИГУРАЦИЯСЫ → **5** → ҚОСЫЛУЛАР

4.3.9.5.1. Периферия

 ҚОСЫЛУЛАР → **1**

Мәзірдің осы тармағында сіз COM-порт – COM1 немесе COM2 таңдауыңызға болады:

№	Параметрі	Маңызы	Үнсіз келісіммен
1	COM-порт қосылатын құрылғы түрі	Жоқ: қосылған жоқ Сканер: штрих-код сканерімен қосылу Таразы : электронды таразымен қосылу Дисплей: сыртқы дисплеймен қосылу Банк.терминалы: банк терминалымен қосылу	ЖОҚ
2	Деректерді жіберу жылдамдығы	1200 bps; 2400 bps; 4800 bps; 9600 bps; 14400 bps; 19200 bps; 38400 bps; 56000 bps; 115200bps; 57600 bps;	1200 bps
3	Таразымен байланыс хаттамасы	DATECS; CAS, DIBAL, DIGI; ATLAS.	DATECS * Бұл жол тек егер 1-ші жолда “Таразы” таңдалса пайдаланылады

Таразыны қосу кезінде, 2-ші жолда таразыдағыдай жылдамдық орналастыру керек (анықтама үшін, мархабат, таразы құжаттарына қараңыз, мысалы Datecs таразы үшін 2-ші жол = 4800).

4.3.9.5.2. Компьютер

 ҚОСЫЛУЛАР → **2**

Параметр ДК –не қосылу портын орнатуға және деректермен алмасу жылдамдығын анықтауға жағдай туғызады.

 COM-портының нөмірі пернелермен / өзгертіледі немесе цифрлық батырмалармен 0-ден 2-ге дейін: 0 – ДК –мен байланыс жоқ; 1 – ДК COM 1 қосылулы; 2 – ДК COM 2.қосылулы

Порт нөмірін таңдағаннан кейін деректермен алмасу жылдамдығын таңдау қажет.

 Жылдамдық мәні батырмалармен өзгертіледі / немесе цифрлық батырмалармен 0-ден 9-ға дейін, мұнда:

 0=1200 bps; 1=2400 bps; 2=4800 bps; 3=9600 bps; 4=14400 bps;
 5=19200 bps; 6=38400 bps; 7=56000 bps; 8=57600 bps; 9=115200bps;

5. "Салық инспекторы" режімі

Бұл режім "Салық инспекторы нұсқаулығы" кітапшасында сипатталған.

6. "Компьютермен байланыс"режімі

БАСТЫ МӘЗІР → **6**

Бұл режім БКМ-сын бағдарламалауға, сатуларды тіркеуге, қосылған ДК көмегімен есептерді басып шығаруға мүмкіндік береді (осы режімде қолдайтын командалар арнайы құжаттарда сипатталған)

Осы режімнің деректерін пайдалану алдында БКМ-н ДК-не СОМ-порт бойынша қосылуға параметрлерді теңшелеуге қажет.

7. "Сервис" режімі

7.1. Режімге кіру

БАСТЫ МӘЗІР → **7** → Оператор паролі* → **И
Т
О
Г**

* - "СЕРВИС" режіміне кіруге барлық операторларға болады. Сервис маманының паролі үнсіз келісім бойынша бос және оны енгізбеуге болады.
Парольді қате енгізген кезде батырманы басу **С** және қайта енгізіңіз.

"СЕРВИС" режімі мәзірінде дисплейде көрсетіледі:



Батырманы басып Сіз "СЕРВИС" режімінен шыға аласыз.

7.2. Параметрлерді теңшелеу процессі және амалдарды орындау.

"Сервис" режімі параметрлерін теңшелеу кезінде оператордың амалдары және мұнда пайдаланылатын батырмалар 4.2. тармағында сипатталған.(23 бет)

7.3. "Сервис" режімі параметрлерін және амалдарының сипаттамасы

Сервис режіміне келесі параметрлер және амалдар мүмкін :

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Байланыс параметр | 4. Клиенттік дисплей түрі | 7. Зауыт құрылғылары |
| 2. Мәтіндер және пароль | 5. Барлық тауарларды басу | 8. ДК жаңарту |
| 3. Блоктау күні | 6. ЖЕСҚ нөлденуі | |

7.3.1. Байланыс параметрлері

Бұл жерде БКМ-н ОФДО серверімен байланыс параметрлерін теңшелейді.

СЕРВИС → **1** → Байланыс параметрлері

7.3.1.1. Сервис параметрлері

Байланыс параметрлері → **1**

Әрі қарай келесі сервер параметрлерінің мәндерін енгізу қажет:

Сервер мекен-жайы – IP-мекен-жайы сервер операторының фискалды деректері.
(10.8.29.11)

Сервер порты – әрдайым 7777

Жүйелі ID – БКМ жүйелі идентификаторы, БКМ-н активтендіру кезінде фискалды деректердің операторы серверіне берілген. Жүйелі ID салық төлеушінің жеке кабинетінде www.org.oofd.kz мекен- жайы бойынша БКМ Басқару бөліміне кіріп көруге болады.

Токен – құрылғының компрометациясын болдырмайтын, деректердің алмасуын алмастыратын кілт. Алғашқы токенді салық төлеушінің жеке кабинетінде www.org.oofd.kz мекен-жай бойынша БКМ-н Басқару бөліміне кіріп және БКМ-на сәйкес шертіп алуға болады.

Алғашқы токенді алған кездегі амалдар:

- **БКМ Қарау** бетінде **Амалдар** батырмасын шертңіз.
- Ашылған мәзірде Токенді алу жазуын шертңіз.
- **Жаңа токенді алу** ашылған беттегі **Жаңа токенді жасау** жазуын шертңіз және сосын, **Растаймын** жазуын.
- **Жаңа токен** жиегінде алғашқы токен ашылады (8 мәнді цифр)

7.3.1.2. GPRS

Байланыс параметрлері → **2** → GPRS

Мәзірдің бұл тармағында GPRS бойынша интернет желісіне қосылу параметрлері теңшеленеді және орнатылған GSM-модемнің түрі таңдалады. БКМ-да GPRS бойынша байланыс үшін таңдап алынған байланыс операторының SIM-картасы орнату керек.

SIM -картаны орнату.

1. БКМ тұрғын үй бұрап және ашу.
2. GSM - модем болып табылады босатып, ажыратыңыз.
3. GSM - модем ұясына SIM - картаны салыңыз.
4. Жалғап, GSM - модем бекітіңіз.
5. Тұрғын үй және БКМ жауып қатайтыңыз.

7.3.1.2.1 APN

Мұнда GPRS бойынша қосылу кезінде интернет желісіне кіру параметрлері енгізіледі.

GPRS → **1**

Әрі қарай келесі параметрлер енгізіледі:

APN – Кіру нүктесінің есімі, мобильді байланысты пайдаланатын оператормен берілген;

APN Username – Пайдаланушының есімі, мобильді байланысты пайдаланатын оператормен берілген;

APN Password – Интернетке кіру паролі, мобильді байланысты пайдаланатын оператормен берілген;

7.3.1.2.2. Резервтік

7.3.1.3. Резервтік

7.3.1.4. WLAN

Байл. параметрлері → → WLAN

Мәзірдің бұл тармағында Wi-Fi желісіне қосылу үшін параметрлер теңшеленеді.

7.3.1.4.1. Параметрлер

Мұнда интернет желісінің параметрлері Wi-Fi бойынша қосылу кезінде енгізіледі.

WLAN →

IP – IP-адрес БКМ сіздің желіге;

Желі тармағы маскасы;

Шлюз – шлюздің IP-адресі;

Дұрысырақ DNS:

Альтернативті DNS:

DHCP – параметрі БКМ-сы IP-адресін маршрутизатордан алуға болатынын анықтайды. Мүмкін болатын мәндер "Иә" және "Жоқ". Мәндер батырмалармен / таңдалады. Егер өрістің мәні - "Иә" болса, онда WLAN тармағының басқа параметрлері таңдалады. Параметрлерді енгізудің керегі жоқ.

7.3.1.4.2. Кіретін нүкте

Мұнда Wi-Fi желісіне кіруге болатын параметрлер енгізіледі.

WLAN →

Келесі параметрлер енгізіледі:

Нөмір – 7.3.1.4.3 -тармақтарын орындау кезінде желіге берілген нөмір.;

SSID;

Паролі;

Қорғану түрі – Батырмаларамен / таңдалады.

БКМ-на кіретін параметр нүктелерін жазып алғаннан кейін, келесі нүктеге дейін параметрлерді енгізуді ұсынады. Үш кіру нүктесіне дейін параметрлерді бағдарламалауға болады. Режімнен батырмасын басып шығуға болады..

7.3.1.4.3. Желілерді іздеу

WLAN →

Бұл команда да БКМ-сы Wi-Fi желісіне кіретін тізімді іздеу және басып шығаруды іске асырады.

7.3.1.5. Интерфейс түрі

Байл. параметрлер → → WLAN

Мұнда интерфейс(GPRS,WLAN немесе LAN) байланыстары үшін пайдаланылатын түр таңдалады. Интерфейс түрін таңдау / батырмалары іске асырады.

7.3.2. Мәтін және пароль

СЕРВИС → **2**

Бұл операцияны орындау үшін сервистік қосқышты орнату қажет. Мұнда 10 жолға дейін БКМ-н блоктау туралы ескертулер енгізіледі, 7.3.3 тармағында ертерек бағдарламаланған кассаның әрбір қосылған кезде 30 күн мерзімінен бастап басып шығарылады. Блоктау күні. Соңғы өрісте "СЕРВИС" режиміне арналған пароль енгізіледі. Үнсіз келісіммен осы параметрдің барлық өрістері бос.

7.3.3. Блоктау күні

СЕРВИС → **3**

Мұнда БКМ-н блоктау күні мен уақыты енгізіледі.

7.3.4. Клиенттік дисплейдің түрі

СЕРВИС → **4**

Сатып алушының дисплейі екі түрлі болуы мүмкін: графикалық және мәтіндік. Егер ақпарат клиенттің дисплейінде көрінбесе немесе жартылай көрінсе, онда оның түрі ауыстырылуы керек. Осы өзгерістер үшін мәзір мүмкіндік береді.

Дисплей түрін ауыстыру үшін

И Т О Г

 басыңыз, жою үшін -

С

Операцияны орындағаннан кейін БКМ-н айырып және қосу қажет. (9 бет).

7.3.5. Барлық тауарларды тазалау

СЕРВИС → **5**

Операция барлық бағдарламаланған тауарларды жою үшін пайдаланылады.

7.3.6. ЖЕСҚ нөлдендіру

СЕРВИС → **6**

Бұл операцияны орындау үшін сервистік қосқышты орнату қажет. Осы команданы орындау кезінде ЖЕСҚ нөлденеді және ЭЖ жазулары тексеріледі. БКМ-сы күн сайынғы жазуларды электрондық журналдан қалпына келітіреді, тауарлардың деректер базасын тексереді және бүлінгендер анықталған кезде, оларды түзетеді.

7.3.7. Зауыттық орналастырулар

СЕРВИС → **7**

Бұл операцияны орындау үшін сервистік қосқышты орналастыру қажет. Осы команданы орындау кезінде БКМ-ң барлық теңшелері жасаушы-зауыттың белгіленген мәндеріне үнсіз келісім бойынша түсіріліп тасталады.

7.3.8. БҚ жаңарту

СЕРВИС → **8**

Бұл команданы орындау кезінде БКМ өндірушінің серверінде БҚ жаңа нұсқасының бар болуын тексереді және анықталған кезде, оны орналастырады.

8. "Электрондық журнал"режімі

БАСТЫ МӘЗІР → **8** → Оператор паролі* → **И
Т
О
Г**

* - Электрондық журнал" режіміне 24-30 операторлары кіре алады. Осы 24-30 операторлар үшін үнсіз келісім бойынша парольдері сәйкес.Парольді қате енгізгенде **С** батырмасын басыңыз және қайта енгізіңіз.

Дисплейде "Электрондық журнал" режімінің мәзірі көрінеді:

Электр.журнал
1) Печать копий

Батырмасын басып Сіз "Электрондық журнал" режімінен шығуыңызға болады.

ЭЖ режімі операторға электрондық журнал деректеріне сұратуларды орындауға мүмкіндік береді, SD-картада сақталған. Бұл сол сияқты БКМ-н журналда сақталып тұрған деректерді, журнал туралы жалпы ақпаратты оқу және журналды сақтау үшін тасығыш дайындайды.

8.1. Көшірмелерді басып шығару

Электр.журнал → **1** → Чек түрі

Режим чектердің көшірмелерін басып шығаруға арналған. БКМ құжатты фискалдандырудан бастап, кез-келген көшірмелерді басып шығаруға мүмкіндік береді. Құжаттарды нөмірі бойынша немесе күні/уақыты бойынша іздеуге болады. Құжаттардың көшірмелерін белгілі кезеңде таңдап алынған түрін басып шығаруға болады.

8.1.1. Өтеуімен есептер

Өтеуімен есептердің дубликатын басып шығару.

Чек түрі → **1** → бойынша іздеу

8.1.1.1. Нөмір

Іздеу бой. → **1** → диапазон есебінің біріншісі нөмірі → **И
Т
О
Г** → диапазон есебінің соңғы нөмірі → **И
Т
О
Г**

8.1.1.2. Күні / уақыты

Іздеу бой. → **2** → диапазон есебінің біріншісі күні → **И
Т
О
Г** → диапазон есебінің соңғы күні → **И
Т
О
Г**


8.1.2. Фискалды чектер

Фискалды чектердің дубликаттарын басып шығару.

8.1.2.1. Нөмірі

Іздеу бой. → **1** → диапазон чегінің біріншісі нөмірі → **И
Т
О
Г** → диапазон чегінің соңғы нөмірі → **И
Т
О
Г**


8.1.2.2. Күні / Уақыты




8.1.3. Қайтару чектері

Қайтару чектерінің дубликаттарын басып шығару.

8.1.3.1. Нөмірі




8.1.3.2. Күні / Уақыты




8.1.4. Қызметтік чектер

Қызметтік чектер дубликаттарын басып шығару.

8.1.4.1. Нөмірі




8.1.4.2. Күні / Уақыты




8.1.5. Барлық чектер

8.1.5.1. Нөмірі



8.1.5.2. Күні / Уақыты



8.2. Анықтау

Бұл команда электрондық журналда сақталған құжаттардың дұрыстығын тексереді.

8.3. Электронды журналдар тарихы

Бұл команда электрондық журнал туралы қысқа мәліметтерімен чекті басып шығаруды орындайды.

8.4. Жаңа электронды журнал

Электронды журналды дайындау – Бұл опция жадының жаңа модулін электрондық журнал ретінде пайдалану үшін дайындауға мүмкіндік береді. Келесі нөмірімен, күнімен және уақытымен жаңа журналды активтеу құжаты. Бұл операция сервистік маманмен орындалады.

9. "Тесттер" режимі

БАСТЫ МӘЗІР → **9** → Оператор паролі* → **И
Т
Т
О
Г**

* - "Тесттер" режиміне барлық операторлар кіре алады. Үнсіз келісім бойынша операторлар паролі олардың нөмірлерімен сәйкес келеді. Қате енгізілсе **С** батырмасын басыңыз және қайта енгізіңіз.

Дисплейде "Тесттер" режимі мәзірінде көрсетіледі.

ТЕСТЫ
1)Принтер

Батырманы басып Сіз "Тесттер" режимінен шыға аласыз.

Тесті белсендіру үшін, сәйкес цифрлық батырманы басыңыз немесе и с помощью кнопок

батырмалары арқылы мәзірден таңдаңыз және **И
Т
Т
О
Г** батырмасын басыңыз.

Тест нөмірі	Сипаттамасы
1	Принтер тесті
2	Дисплей тесті
3	Пернетақта тесті
4	ЖЕСҚ тесті
5	Flash тесті
6	ФЖ-дан оқу тесті
7	ФЖ жазу тесті
8	ФЖ толық тесті
9	Сағаттар тесті – осы тестің басынан бастап 1 минут ішінде күні мен уақыты дисплейде көрінеді, немесе кез-келген пернені басқанға дейін.
10	БКМ-ң параметрлерін және тескіштің бақылау сомасын басып шығару.
11	Тестердің циклдік орындалуы 1-нен 6-ға және 10-ға дейін
12	СОМ-порт тесті
13	SD-карта тесті
14	Аккумуляторлық батареялар тесті
15	GPRS модемі тесті
16	LAN тесті
17	WLAN тесті

10. "Кассаны айыру" режімі

 БАСТЫ МӘЗІР → 0

IX. БКМ-ды блоктау жағдайлары

БКМ-ң жұмысы келесі жағдайларда блокталады:

1. БКМ-н қосу кезінде өзін-өзі тестілеу сәтсіз өткен жағдайда. Мұнда дисплейде қателік туралы сәйкес хабарлама көрсетіледі.
2. Егер ауысым басталғаннан 24 сағаттан көп уақыт өтсе.
Мұндай жағдайда ауысымдық өтеуімен есепті алып тастау қажет. (3.2.1 тармағы)
3. Егер ФДО серверімен байланыс 72 сағаттан көп жоқ болса.
Мұндай жағдайда байланысты қалпына келтіру үшін шаралар қолдану қажет (байланыс операторларының қызметін төлеу немесе ақауларды жою үшін маманды шақыру). Байланысты қалпына келтіргеннен кейін БКМ ФДО серверіне автоматты түрде байланыс болмаған кезде « автономды режім» ресімделген құжаттар туралы ақпарат береді және оператор өз жұмысын жалғастыра алады.
4. Егер БКМ-н сервисті блоктау бағдарламаланған болса (7.3.2 және 7.3.3) және блоктаудың бағдарламаланған күннен 30 тәуліктен асып кетсе.

Мұндай жағдайда сервистік маманды шақыру қажет.

Осы жоғарыда сипатталған жағдайлардан басқа, БКМ жұмыс кезінде ақаулық пайда болса блокталады және оператордың қате әрекеттері кезінде. Мұнда дисплейде қателік туралы сәйкес хабарлама көрінеді.

X. МҮМКІН БОЛАТЫН ҚАТЕЛІКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ.

Хабарлама	Қателіктер себебі және мүмкін болатын жою тәсілдері
Принтердің қосылмауы	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз
ФЖ байланыспаған	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз
ЕЖ табылмаған!	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз
SIM-карта жоқ	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз
Сервисті шақырыңыз!	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз
Қағаз жоқ!	Қағаз орамдығын дұрыс қойыңыз және С басыңыз
Дисплей қосылмаған	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз
Басыңыз (С)...	Оператор қателігі
Операция мүмкін емес	Оператор қателігі
Тауардың нөмірі жоқ!	Тауардың дұрыс емес коды. Дұрыс кодты енгізіңіз.
Асыра толтырылған Бағасы*Саны	Енгізілген сан өте үлкен. Санды бөлшектеп енгізіңіз
Бағасы жоқ	Бағасын енгізіңіз (мысалы, 2 бағасы бар тауар үшін).
Штрих-коддық!	Базада штрих-код жоқ

Тауарлар асыра толтырылған	Өтеуімен тауарлар жөніндегі есеп алыңыз
Саны асыра толтырылған	Өтеуімен тауарлар жөніндегі есеп алыңыз
Регистр асыра толтырылған	Өтеуімен ауысымдық есепті алыңыз
Сатудың макс. саны	Чекте сатудың максималды мүмкін болатын саны тіркелген. Чекті жабыңыз. Жаңа чек ашыңыз.
Чек ашық!	Ашық тұрған чекте тіркеу режимінен шығып көру.
Чек жабық!	Жабық чекте төлеу пернесі басылған
Қолма-қол ақша жоқ!	Кассадағы қолма-қол ақша сомасынан артық төлеу сомасы енгізілген.
Төлеу басталды	Төлеу басталу кезінде сату. Чекті жабыңыз және жаңасын ашыңыз немесе чекті жойыңыз және сатуды қайталаңыз.
Сату жоқ	Ашық чекте жойып көру.
Айналымдардың мүмкін болатын терістеу!	Оператор қателігі
Операциялар жоқ!	Сұраныс транзакция чек буферінде табылмағын
Тауарлар базасы толық	Тауарлар базасы толық және тауар сақтала алмайды
Тауар бар	Жаңа кодты енгізіңіз.
Штрих-коды бар	Штрих-код басқа тауарға беріліп қойылды
Тауардың нөмірі жоқ!	Тауардың коды дұрыс емес. Дұрыс кодты енгізіңіз.
Тауарлар базасының қателіктері!	Деректер базасының құрылымы зақымдалған. Сервистік қызмет көрсету қажет.
Тауарлары базасы жоқ!	Тауарды бағдарламалаңыз
ФЖ қателер!	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз.
Толық ФЖ	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз.
Толық ЕЖ!	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз.
SD картада қате!	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз.
Аккумулятор разрядталған!	БКМ-сы автоматты айырылып қалады. Қоректену адаптерін қосыңыз.
Құрылғының идентификаторы белгісіз	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз.
Токен дұрыс емес	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз.
Сұраныс нөмірі дұрыс емес	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз.
Қайталанған сұраныстың дұрыс жіберілмеуі	Жабдықтаушыға немесе қолдау қызметіне телефон шалыңыз.
Ауысымның басталуынан бастап 24 сағат уақыт кетті	Өтеуімен ауысымдық есепті алыңыз

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА
ПОРТ DP-150 ФКЗ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация из этого документа не может быть скопирована каким либо механическим, электрическим или электронным способом ни при каких обстоятельствах без предварительного письменного согласия ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: ноябрь, 2015

Содержание

I. ВВЕДЕНИЕ	47
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	48
III. ВНЕШНИЙ ВИД ККМ	50
IV. КЛАВИАТУРА	50
V. РАСПАКОВКА	50
VI. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	51
VII. УСТАНОВКА ТЕРМОЛЕНТЫ	51
VIII. РЕЖИМЫ РАБОТЫ	51
1. РЕЖИМ "РЕГИСТРАЦИЯ"	53
1.1. <i>Вход в режим</i>	53
1.2. <i>Функции кнопок в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ"</i>	53
1.3. <i>Схемы оформления документов в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ"</i>	56
1.3.1. <i>Схема оформления чека продажи</i>	56
1.3.2. <i>Схема оформления чека возврата</i>	58
1.3.3. <i>Схема оформления слежебного чека внесения/выплаты</i>	58
1.3.4. <i>Несколько примеров чеков продажи</i>	58
1.4. <i>Специфичные случаи работы в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ"</i>	59
1.4.1. <i>Использование параметра "штрих-код"</i>	59
1.4.2. <i>Режим "ПОИСК" товара</i>	59
2. РЕЖИМ "ОТЧЕТЫ БЕЗ ГАШЕНИЯ" (X-ОТЧЕТЫ)	60
2.1. <i>Вход в режим</i>	60
2.2. <i>Типы X-отчетов</i>	60
2.2.1. <i>Сменный отчет</i>	60
2.2.2. <i>По операторам</i>	60
2.2.3. <i>Отчет по товарам</i>	61
2.2.4. <i>Отчет по ККМ</i>	61
2.2.5. <i>Отчет по секциям и группам товаров</i>	61
2.2.6. <i>Отчет по параметрам товаров</i>	61
2.2.7. <i>Отчет по остаткам товаров</i>	61
2.2.8. <i>Управление остатками</i>	62
3. РЕЖИМ "ОТЧЕТЫ С ГАШЕНИЕМ" (Z-ОТЧЕТЫ)	63
3.1. <i>Вход в режим</i>	63
3.2. <i>Типы Z-отчетов</i>	63
3.2.1. <i>Сменный отчет</i>	63
3.2.2. <i>По операторам</i>	63
3.2.3. <i>По товарам</i>	64
4. РЕЖИМ "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"	65
4.1. <i>Вход в режим</i>	65
4.2. <i>Процесс программирования</i>	65

4.3. Описание программируемых параметров	68
4.3.1. Параметры товаров	68
4.3.2. Цена товара	69
4.3.3. Операторы	69
4.3.4. Отделы	71
4.3.5. Текст в чеке	71
4.3.6. Напоминание	72
4.3.7. Ставки НДС	72
4.3.8. Дата и время	72
4.3.9. Конфигурация	72
5. РЕЖИМ "НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР"	75
6. РЕЖИМ "СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ"	75
7. РЕЖИМ "СЕРВИС"	75
7.1. Вход в режим	75
7.2. Процесс настройки параметров и выполнения действий.	75
7.3. Описание параметров и действий режима "Сервис"	75
7.3.1. Параметры связи	75
7.3.2. Текст и пароль	78
7.3.3. Дата блокировки	78
7.3.4. Тип клиентского дисплея	78
7.3.5. Очистка всех товаров	78
7.3.6. Обнуление ОЗУ	79
7.3.7. Заводские установки	79
7.3.8. Обновление ПО	79
8. РЕЖИМ "ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ"	79
8.1. Печать копий	79
8.1.1. Отчеты с гашением	80
8.1.2. Фискальные чеки	80
8.1.3. Чеки возврата	80
8.1.4. Служебные чеки	81
8.1.5. Все чеки	81
8.2. Верификация	81
8.3. История эл.журналов	81
8.4. Новый эл.журнал	81
9. РЕЖИМ "ТЕСТЫ"	82
10. РЕЖИМ "ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАССЫ"	82
IX. СЛУЧАИ БЛОКИРОВКИ ККМ	83
X. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	83

I. ВВЕДЕНИЕ

ПОРТ DP-150 ФКЗ – программируемая контрольно-кассовая машина (далее ККМ) с функцией передачи фискальной информации на сервер Оператора фискальных данных (ОФД). ККМ осуществляет передачу информации на сервер ОФД о всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу СРСР. Информация передается по защищенному интернет-каналу. Связь с сетью интернет осуществляется по Ethernet, GPRS или Wi-Fi. Ее параметры соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов и организации учета в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах, а также в любых торговых объектах. ККМ предоставляет полный отчет, как для владельца магазина, так и для налоговых органов.

Данная инструкция предоставляет всю необходимую информацию о ККМ ПОРТ DP-150 ФКЗ и содержит детальные инструкции по настройке ККМ для работы, правильной эксплуатации и хранению, технические спецификации и функциональные возможности устройства. Также предоставляется подробная информация о режимах работы и возможных применениях.

**ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ С КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНОЙ
ПОРТ DP-150 ФКЗ!**

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Описание
Емкость базы данных артикулов	До 100000
Длина наименования артикула	До 32 символов
Типы штрих-кодов	EAN-13, EAN-8, UPC, Штрих-коды с этикеток, напечатанных весами
Тип налога	НДС, 3 налоговые группы
Количество операторов	До 30
Макс. количество продаж в одном чеке	Более 120
Типы обслуживания	- Контроль на выходе - ККМ в каждом отделе
Типы оплаты	-2 типа оплаты (по умолчанию: НАЛИЧНЫМИ, КАРТА);
Режимы работы ККМ	- Регистрация - Отчеты без гашения - Отчеты с гашением - Программирование - Налоговый инспектор - Сервисный режим - Тесты - Электронный журнал - Связь с ПК
Связь с ПК	- Для работы с базой артикулов (программирование, чтение и отчеты); - Для настройки параметров ККМ; - Для связи использован специализированный протокол DATECS.
Электронный журнал	Не менее 3800 смен по 250 чеков
Фискальная память	Энергонезависимая, 3800 сменных отчетов
Тип термопринтера	EPSON M-T173 H
Скорость печати	12 строк в секунду
Символов в строке	42
Расходные материалы - термобумага	- ширина 57 мм - толщина от 60 до 72 μ m - диаметр рулона до 65 мм
Дисплей оператора Дисплей клиента	- Графический LCD, до 2 строк и до 22 символов в строке - 2 строки, до 16 символов в строке
Клавиатура	33 клавиши

Питание	Адаптер – выход: DC 9V/5A, вход: 100-240V 50-60Hz
Аккумуляторная батарея (опция)	Li-Ion 7.4V 2000mA/h
Часы / Календарь	Работает до 90 дней после отключения питания
Рабочая температура	От 0°C до +45°C
Размеры	Длина / высота / ширина – 226 / 97 / 160 мм
Вес, кг	0,700 (с рулоном бумаги)
Интерфейс и подключаемые устройства	- Разъем ден.ящика – 1 шт., - RS-232C(1 шт.), может быть настроен для работы в режиме REG со сканером штрих-кода, весами, внешним дисплеем покупателя или для связи с ПК.
Передача фискальных данных на сервер ОФД	LAN GPRS Wi-Fi (опционально)

III. ВНЕШНИЙ ВИД ККМ



IV. КЛАВИАТУРА

				%-	%+	
С	7	8	9	ПИ	1СЕК	ШТРИХ
ЦЕНА	4	5	6	И Т О Г	2СЕК	КАРТА
СТ	1	2	3		3СЕК	5СЕК
ФЦ	0	X	.		4СЕК	6СЕК

V. РАСПАКОВКА

После распаковки ККМ, в коробке вы найдете:

- Эту инструкцию по эксплуатации;
- Формуляр.

Поместите ККМ в удобном месте, так, чтобы клиенты и оператор могли одновременно видеть показания на дисплее.

Не устанавливайте ККМ под прямыми солнечными лучами и вблизи источников сильного тепла!

Не устанавливайте ККМ в сильно запыленных помещениях!

VI. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

ККМ оснащена адаптером питания. Входное напряжение адаптера 100-240 В ~50-60Hz, выходные параметры – 9В/5А.

Не подключайте адаптер ККМ к одной цепи с мощными электроприборами (холодильники, морозильники, нагреватели, электрические двигатели, и т.д.)




Перед началом работы убедитесь есть ли в ККМ термолента.

ККМ включается нажатием кнопки .

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

1)Регистрация

На дисплее отображается главное меню.

Отключается ККМ из положения <ГЛАВНОЕ МЕНЮ> нажатием кнопки  или выбором кнопками  /  пункта 10.

VII. УСТАНОВКА ТЕРМОЛЕНТЫ

- Откройте крышку принтерного отсека;
- Положите рулон термоленты вниз принтерного отсека так, чтобы конец ленты находился снизу;
- Вытяните примерно 5 ÷ 10 см термоленты;
- Закройте крышку, слегка нажав на нее;
- При необходимости протяните термоленту, несколько раз нажав на кнопку

VIII. РЕЖИМЫ РАБОТЫ



ККМ поддерживает несколько режимов работы, которые позволяют просматривать и изменять все параметры, печатать отчеты, обмениваться данными с компьютером и регистрировать продажи с помощью клавиатуры. Доступ к режимам работы осуществляется с помощью различных меню. Ошибки оператора приводят к появлению на дисплее сообщений об ошибке.

Главное меню предоставляет доступ к следующим режимам:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Регистрация | 6. Связь с компьютером |
| 2. Отчеты без гашения | 7. Сервис |
| 3. Отчеты с гашением | 8. Электронный журнал |
| 4. Программирование | 9. Тесты |
| 5. Налоговый инспектор | 10. Выключение кассы |

Выбор режима работы

Доступ к любому режиму можно получить следующими способами:

- выбор режима с помощью цифровой клавиатуры;
- выбор режима с помощью кнопок  /  и подтверждения нажатием кнопки



- Нажав на кнопку  вы можете выйти из любого режима и вернуться к предыдущему меню.


Вход в режимы

Операторы имеют разные права на доступ к режимам.

Права доступа операторов:

- Операторы 1..23 (кассиры) имеют доступ только к режиму **1**
- Операторы 24, 25 имеют доступ к режимам **1, 2 и 8**
- Операторы 26, 27 имеют доступ к режимам **1, 2, 3 и 8**
- Операторы 28, 29, 30 (администраторы) имеют доступ к режимам **1, 2, 3, 4 и 8**
- Все операторы имеют доступ к режимам **7 и 9**
- К режиму **5** имеет доступ только налоговый инспектор.

После выбора режима, если требуется ввод пароля, то на дисплее отображается приглашение к вводу пароля.



По умолчанию пароли совпадают с номерами операторов.



Для входа в режим оператор должен ввести пароль и нажать кнопку

1. Режим "РЕГИСТРАЦИЯ"

Режим предназначен для документального оформления (печати чеков) продаж, а также возвратов товара и действий оператора, связанных с перемещением по кассе наличных средств.

1.1. Вход в режим

<ГЛАВНОЕ МЕНЮ > → → Пароль оператора* →

И
Т
О
Г

* - Доступ к режиму "РЕГИСТРАЦИЯ" имеют операторы с 1 по 30. По умолчанию пароли для этих операторов совпадают с номерами операторов. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку и повторите ввод.

На дисплее отображается:

Нажав на кнопку вы можете выйти из режима "РЕГИСТРАЦИЯ".

0.00

1.2. Функции кнопок в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ"

Кнопка	Функция
 ... 4CEK или ... 	Позволяют быстро выбрать товар, запрограммированный в „Параметрах кнопок быстрого выбора товаров” (стр. 31). Смотрите пункт 4.3.9.3. Приводит к увеличению накоплений в клиентском чеке и в параметрах соответствующего товара. Нажатие кнопки: -регистрирует продажу товара с номером, записанным в строке 1 таблицы из пункта 4.3.9.3 : 4CEK - регистрирует продажу товара с номером, записанным в строке 6 таблицы из пункта 4.3.9.3; - регистрирует продажу товара с номером, записанным в строке 7 таблицы из пункта 4.3.9.3.; - регистрирует продажу товара с номером, записанным в строке 12 таблицы из пункта 4.3.9.3. Если не запрограммирован товар для быстрого выбора, то нажатие этих кнопок приводит к прямой регистрации продажи в секции.
	Указывает, что введенное число является номенклатурным кодом товара. Приводит к увеличению накоплений выбранного товара в чеке клиента. При вводе номенклатурного кода десятичная точка и цифры после нее игнорируются и введенное значение рассматривается в качестве целого. Если один из параметров товара является недействительным, на дисплее отображается сообщение об ошибке: "PLU код не существует"; "Нет цены"; Если клавиша нажата, но код не введен, последняя продажа повторяется.

	Выбор товара по штрих-коду Введите цифры штрих-кода товара нажмите для его продажи.
	Сочетание используется для поиска товара в базе запрограммированных товаров. Этот режим позволяет найти товар по коду и продать его. (Подробное описание см. в главе Специфичные случаи работы в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ")
	Указывает, что введенное число является ценой. Кнопка используется для продажи товара по свободной цене. Сначала вводится цена, потом нажимается кнопка . После этого вводится код товара. Продажа по свободной цене возможна только если параметр товара "тип цены" имеет значение 1 или 2.
	- Указывает, что введенное значение является количеством - Если ККМ работает с весами, то нажатие этой кнопки без предварительного введенного значения вызовет получение значения веса от весов.
	- Отменяет предыдущую продажу - Используется для выполнения операции "ВОЗВРАТ ПРОДАЖ". Кнопка нажимается и удерживается до появления на дисплее признака выполнения операции „ВОЗВРАТ ПРОДАЖ“: <div data-bbox="688 615 958 675" style="float: right; border: 1px solid black; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> В 0.00 </div>
	Нажатие этой последовательности при открытом чеке приводит к появлению меню действий по отмене продаж в чеке. После нажатия этой последовательности кнопок ККМ предлагает следующий выбор: <ul style="list-style-type: none"> - Отмена чека (кнопка) - Отмена позиции в чеке с вводом номера секции (кнопка) - Отмена позиции в чеке с вводом кода товара (кнопка) - Отмена позиции в чеке с вводом штрих-кода (кнопка) Эта операция не может быть выполнена, если параметры продажи не совпадают с параметрами отменяемой продажи. <i>Замечание: Оператор должен ввести те же самые параметры, которые напечатаны в позиции чека, которую требуется отменить. Если есть наценка/скидка, то они будут отменены вместе с отменяемой продажей.</i>
	Отображает промежуточный итог. После нажатия этой клавиши на дисплее отображается промежуточный итог.
	Отображает „НАЛИЧНЫЕ В КАССЕ“
	Кнопка используется при оплате картой.


И Т О Г	Закрывает чек клиента и отмечает оплату наличными.
↑ 0	Ввод текста
%+	- Нажатие этой кнопки вызовет добавления процентной надбавки к суммы последней продажи или если перед этим была нажата кнопка ПИ то это добавляет процентную надбавку к сумме промежуточного итога. Процентное значение может находиться в диапазоне от 00.00 до 100.00. - Если нет открытого чека, эта кнопка используется для операции "Внесение суммы".
↑ %+	Значение надбавки к цене товара или к промежуточному итогу. Добавляет надбавку к сумме последней продажи или, если перед этим была нажата кнопка ПИ - добавляет надбавку к сумме промежуточного итога.
%–	- Нажатие этой кнопки вызовет вычитания процентной скидки от суммы последней продажи или если перед этим была нажата кнопка ПИ то это это вычитает процентную скидку от суммы промежуточного итога. Процентное значение может находиться в диапазоне от 00.00 до 100.00. - Если нет открытого чека, эта кнопка используется для операции "Выплата суммы".
↑ %–	Значение скидки. Вычитает скидку от суммы последней продажи или, если перед этим была нажата кнопка ПИ - вычитает скидку от суммы промежуточного итога.
↑ / ↓	Просмотр на дисплее всех продаж в открытом чеке. Нажмите кнопки ↑ / ↓ для просмотра всех продаж в чеке. Этот режим позволяет отменять продажи с помощью кнопки СТ Для выхода из режима нажмите кнопку С
С	- Сбрасывает все цифры, введенные перед нажатием функциональной кнопки. - Сбрасывает ошибки, возникшие в результате нажатия функциональной кнопки.

Продажи не могут быть оформлены:

- Если один из операционных регистров ККМ переполнен. Продолжение работы возможно только после снятия сменного отчета с гашением (см. пункт 3.2.1. Сменный отчет).
- Если разрядность суммы произведения цены и количества превышает 10 цифр операция не выполняется и на дисплее отображается сообщение об ошибке.

1.3. Схемы оформления документов в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ"

1.3.1. Схема оформления чека продажи

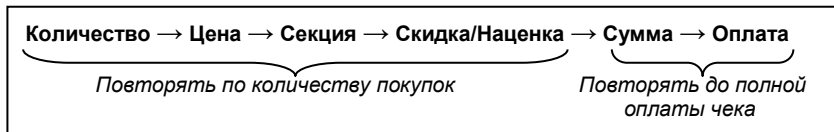

Количество: Необязательный параметр.
 Если количество не введено, то производится регистрация продажи единичного товара.
 Количество продаваемого товара может быть введено двумя способами:

1. Ввод с клавиатуры

Количество →

2. Ввод веса с электронных весов

- вводит вес;

Цена: Обязательный параметр.
 Цена может быть введена несколькими способами:

1. Ввод с клавиатуры (свободная цена)

2. Выбор из базы товаров по запрограммированной цене

Код товара →

Штрих-код* →

* - Штрих-код можно ввести цифрами или с помощью сканера штрих-кода (при подключенном сканере)

Кроме того, цену из базы товаров можно ввести способом, описанным в пункте «1.4.2. Режим «Поиск» товара». (стр.17)

3. Выбор из базы товаров с вводом свободной цены

Цена → → Код товара →

Цена → → Штрих-код* →

* - Штрих-код можно ввести цифрами или с помощью сканера штрих-кода (при подключенном сканере)

4. Ввод цены запрограммированной в секции

... или ...

Секция: Обязательное действие при вводе цены с клавиатуры. При остальных способах ввода цены этот параметр можно не вводить.

... или ...

Скидка/Наценка: Необязательный параметр.

Скидку/Наценку можно оформить на отдельную продажу, на несколько продаж и на весь чек. Для оформления скидки/наценки на несколько продаж надо после регистрации последней продажи, входящей в группу для оформления скидки/наценки, нажать кнопку

ПИ. Для оформления скидки/наценки на весь чек кнопку **ПИ** надо нажать после регистрации последней продажи в чеке.

Этот параметр можно вводить в абсолютных (сумма) и в относительных (процент от суммы) величинах.

1. Скидка в абсолютной выражении

Сумма скидки →

2. Скидка в относительном выражении

Процент →

3. Надбавка в абсолютной выражении

Сумма надбавки →

4. Надбавка в относительном выражении

Процент →

Сумма: Обязательный параметр при оплате картой. При оплате наличными этот параметр можно не вводить. Сумма вводится с клавиатуры и представляет собой сумму, поданую покупателем или сумму, подлежащую списанию с карты. Если сумма, поданная покупателем при расчете наличными превышает сумму чека, то после закрытия чека ККМ вычисляет и распечатывает сумму сдачи. Если этот параметр меньше суммы чека, то производится частичная оплата.

Оплата: Обязательное действие.
Оплата может быть произведена за наличный расчет, за безналичный расчет и комбинированным способом.

1. Оплата за наличный расчет



2. Оплата за безналичный расчет




Отмена: Действия по отмене регистрации отдельных продаж или всего чека, до его закрытия, описаны в пункте 1.2. Функции кнопок в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ" (стр.11-13) кнопка **СТ** и сочетание кнопок **СТ**

1.3.2. Схема оформления чека возврата

Для того чтобы оформить чек возврата товара необходимо, чтобы регистр “наличные в денежном ящике” содержал сумму большую или равную сумме возврата.

Для начала оформления чека возврата нажмите и удерживайте кнопку СТ как описано в пункте 1.2. Функции кнопок в режиме “РЕГИСТРАЦИЯ” (стр.11-13)

Далее схема выглядит так:

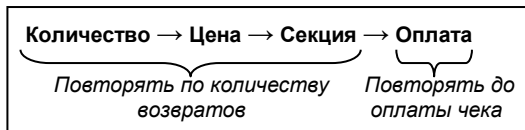

Описание действий и параметров совпадает с пунктом „1.3.2. Схема оформления чека продаж”.

1.3.3. Схема оформления служебного чека внесения/выплаты


Служебными в режиме “Регистрация” являются чеки внесения и выплаты наличных в кассу/из кассы.

Внесение: Сумма → %+


Выплата: Сумма → %-

1.3.4. Несколько примеров чеков продажи


1. Продажа из отдела №1 с оплатой наличными без вычисления сдачи:




2. Продажа из отдела №1 с оплатой наличными с вычислением сдачи:




3. Продажа из отдела №1 с оплатой картой:



4. Продажа из отдела №1 с комбинированной оплатой:



5. Продажа из отдела №1 с указанием количества:



1.4. Специфичные случаи работы в режиме "РЕГИСТРАЦИЯ"

1.4.1. Использование параметра "Штрих-код"


Параметр товара "Штрих-код" используется для:

- регистрации продажи товара путем сканирования его штрих-кода.
- ввода цифрового значения штрих-кода с клавиатуры. Введите цифровое значение

штрих-кода товара и нажмите для регистрации продажи товара.

- применения штрих-кода, распечатанного на весах. Такой штрих-код может быть использован способами, описанными выше.

Формат штрих-кода когда в штрих-коде указываются код товара и его количество / вес:

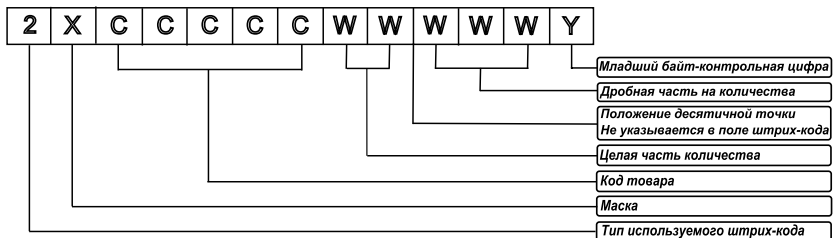

Где:

X-маска штрих-кода, запрограммированная в параметре "Маска весового штр.кода" (Программирование -> Конфигурация -> Параметры ККМ -> Маска штрих-кода)

Пример:

1. Если в параметре "Маска весового штр.кода" запрограммировано значение "36", то ККМ может работать со штрих-кодами типа:

23CCCCC WWWWWWY или 26CCCCC WWWWWWY.

2. Если в параметре "Маска весового штр.кода" запрограммировано значение "2489", то ККМ может работать со штрих-кодами типа:

22CCCCC WWWWWWY, 24CCCCC WWWWWWY, 28CCCCC WWWWWWY или 29CCCCC WWWWWWY

1.4.2. Режим "ПОИСК" товара

Режим позволяет отображать на дисплее данные товара.

Для входа в режим "ПОИСК" введите код товара и нажмите кнопки

Если код товара не введен, то на дисплее отобразятся параметры первого запрограммированного товара. Для изменения кода искомого товара используйте кнопки / или прочитайте сканером штрих-код товара.

Есть два способа выхода из режима "ПОИСК":

- нажмите / для выхода из режима без регистрации продажи товара.

- дважды нажмите для выхода из режима и регистрации продажи товара.

2. Режим "Отчеты без гашения" (X-отчеты)

Этот режим позволяет снимать отчеты без гашения. При снятии отчетов без гашения накопленные за смену данные не изменяются (кроме пункта "Управление остатками").

2.1. Вход в режим

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **2** → Пароль оператора* → ИТОГ

* - Доступ к режиму "Отчеты без гашения" имеют операторы с 24 по 30. По умолчанию пароли для этих операторов совпадают с номерами операторов. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку **C** и повторите ввод.

На дисплее отчеты, доступные для печати:

Выберите отчет с помощью кнопок **↑** / **↓** и подтвердите кнопкой ИТОГ или

нажмите соответствующую цифровую кнопку.

2.2. Типы X-отчетов

2.2.1. Сменный отчет

Отчеты без гаш. → **1**

Отчет включает в себя:

- обороты по продажам, возвратам, наценкам и скидкам;
- обороты по типам оплаты, обороты по операциям отмены/коррекции;
- суммы внесения / выплат;
- обороты и суммы НДС по налоговым группам;

2.2.2. По операторам

Отчеты без гаш. → **2** → Отчет по операт

2.2.2.1. По номеру оператора

Отчет по операт → **1** → Введите номер оператора → ИТОГ

- обороты по продажам, наценкам и скидкам
- обороты по типам оплаты
- обороты по операциям отмены/коррекции
- суммы внесения / выплат

2.2.2.1. По всем операторам

Отчет по операт → **2**

2.2.3. Отчет по товарам

Отчеты без гаш. → **3** → первый номер диапазона товаров → **И Т О Г** → последний номер диапазона товаров → **И Т О Г**

Содержит накопленные обороты по товарам. Отчет может быть снят для диапазона товаров. Введите первый и последний товар из диапазона. Для каждого товара распечатываются:

- Номенклатурный код и наименование;
- Проданное количество и оборот.

2.2.4. Отчет по ККМ

Отчеты без гаш. → **4**

Отчет включает в себя:

- обороты по продажам, возвратам, наценкам и скидкам;
- обороты по типам оплаты, обороты по операциям отмены/коррекции;
- суммы внесения / выплат;

2.2.5. Отчет по секциям и группам товаров

Отчеты без гаш. → **5**

2.2.6. Отчет по параметрам товаров

Отчеты без гаш. → **6** → первый номер диапазона товаров → **И Т О Г** → последний номер диапазона товаров → **И Т О Г**

2.2.7. Отчет по остаткам товаров

Отчеты без гаш. → **7** → первый номер диапазона товаров → **И Т О Г** → последний номер диапазона товаров → **И Т О Г**

Содержит данные об остатках товаров. Отчет может быть снят для диапазона товаров. Введите первый и последний товар из диапазона. Для каждого товара распечатываются:

- Номенклатурный код и наименование
- Количество остатков

2.2.8. Управление остатками

Отчеты без гаш. →  → Управление остатками

Меню позволяет:




- Установить новое количество остатков
- Добавить количество к существующим остаткам



2.2.8.1. Ввод новых остатков

Подрежим предназначен для ввода начальных остатков запрограммированного товара.

Управление остатками → 

Сначала вводится код товара (товар должен быть запрограммирован). Ввести код товара можно как с помощью цифровых кнопок, так и выбрав с помощью кнопок

 /  . Ввод кода подтверждается кнопкой  . Затем вводится остаток товара




и подтверждается кнопкой  . Выйти из режима ввода новых остатков можно нажав кнопку .


2.2.8.2. Добавление остатков

Подрежим предназначен для пополнения остатков запрограммированного товара.

Управление остатками → 

Сначала вводится код товара (товар должен быть запрограммирован). Ввести код товара можно как с помощью цифровых кнопок, так и выбрав с помощью кнопок

 /  . Ввод кода подтверждается кнопкой  . Затем вводится добавляемое

количество товара и подтверждается кнопкой .

Выйти из режима добавления остатков можно нажав кнопку .

3. Режим "Отчеты с гашением" (Z-отчеты)

Этот режим позволяет снимать отчеты с гашением.

ВНИМАНИЕ! По истечению 24 часов с момента открытия смены (печати первого документа) ККМ блокируется до снятия сменного отчета! Для продолжения работы необходимо выполнить действия описанные в пункте 3.2.1.

3.1. Вход а режим

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **3** → Пароль оператора* → **И
Т
О
Г**

* - Доступ к режиму "Отчеты с гашением" имеют операторы с 26 по 30. По умолчанию пароли для этих операторов совпадают с номерами операторов. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку **С** и повторите ввод.

На дисплее отчеты, доступные для печати:

Отчеты с гаш.
1)Сменный отчет

3.2. Типы Z-отчетов

3.2.1. Сменный отчет

Отчеты с гаш. → **1**

После печати этого отчета автоматически очищаются следующие регистры:

- обороты по продажам, возвратам, наценкам и скидкам;
- обороты по типу платежа;
- обороты по операциям "отмена"/"коррекция";
- суммы выплат/внесений.

После печати этого отчета данные записываются в блок фискальной памяти и регистры автоматически очищаются. Обороты по запрограммированным товарам после печати этого отчета очищаются или нет в зависимости от значения параметра „Очистка оборотов по товарам при снятии дневного отчета с гашением”.

(4.3.9.1. Параметры кассы)

3.2.2. По операторам

Отчеты с гаш. → **2** → Отчет по операт

Печатаются и очищаются следующие данные:

- обороты по продажам, возвратам, наценкам и скидкам;
- обороты по типу платежа;
- обороты по операциям "отмена"/"коррекция";
- суммы выплат/внесений

3.2.2.1. По номеру оператора

Отчет по операт → **1** → Введите номер оператора → **И
Т
О
Г**

3.2.2.1. По всем операторам


Отчет по операт → **2**

3.2.3. По товарам

Содержит данные по товарам включая обороты.

Для каждого товара печатаются:

- Код товара
- Наименование
- Проданное количество
- Оборот

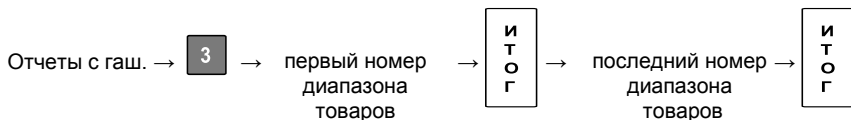



4. Режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"


Если Вы сами программируете вашу ККМ, то внимательно прочитайте эту главу. Если ваша ККМ уже запрограммирована сервисным специалистом, то пропустите эту главу и переходите к чтению главы "РЕГИСТРАЦИЯ".

Режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" позволяет программировать основные параметры, сгруппированные по порядку их использования в работе ККМ. Каждый параметр доступен из своего меню. Параметры изменяются в режиме программирования после их отображения на дисплее.

ВНИМАНИЕ! ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ККМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ СМЕННОГО ОТЧЕТА (Z-ОТЧЕТА (стр.22))!


4.1. Вход в режим

ГЛАВНОЕ МЕНЮ →  → Пароль оператора* → 

* - Доступ к режиму "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" имеют операторы 28, 29 и 30. По умолчанию пароли для этих операторов 28, 29 и 30 соответственно. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку  и повторите ввод.

На дисплее отображается меню режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ":



Нажав на кнопку  вы можете выйти из режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ".


4.2. Процесс программирования

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для изменения доступны следующие параметры:

1. Товары	4. Секции	7. Ставки НДС
2. Цены товаров	5. Текст в чеке	8. Дата / Время
3. Операторы	6. Напоминание	9. Конфигурация

Выбор параметра осуществляется из положения „ПРОГРАММ.“ следующими способами:

- с помощью цифровой клавиатуры;

- с помощью кнопок  /  и подтверждения нажатием кнопки






Каждый параметр – это запись, состоящая из полей, значения которых определяют характеристики параметра. Некоторые из параметров имеют более одной записи. Например, параметр "Товары" имеет до 100 тысяч записей - максимальное количество программируемых товаров, каждая из которых имеет несколько полей - наименование, цена, НДС и т.д.

При программировании товаров, операторов, функций кнопок, надбавок и скидок, оператор сначала вводит номер записи, которую хочет изменить. Например, если вы программируете:


- товары – сначала выбирается код товара (от 1 до 100000);
- операторов - сначала выбирается номер оператора (от 1 до 30);

Номер записи можно выбрать следующими способами:



- выделить поле, содержащее номера записей, ввести номер и нажать  ;


- выделить поле, содержащее номера записей и увеличивать/уменьшать значение поля с помощью кнопок  /  ;


- нажимать кнопки  /  (перебор уже запрограммированных записей).

- нажать кнопку  для выбора первого незапрограммированного товара.



Войдя в одно из подменю режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ", ККМ отображает набор модифицируемых в этом меню полей. Если в этом меню несколько параметров, то первый выбирается автоматически.

Чтобы изменить значение в любом из полей, оператор может использовать кнопки  /  для увеличения / уменьшения значения или ввести значение с клавиатуры. Если при вводе значения с клавиатуры была допущена ошибка нажмите

кнопку  и повторите ввод.











Нажмите кнопку  чтобы сохранить измененное значение.

Переход к редактированию следующего параметра записи—кнопка  .

Для полей с возможными значениями "Да" или "Нет" оператор может ввести 1 или 0, где 1 означает "Да", а 0 – "Нет", или используя кнопки  /  выбрать значение из списка возможных значений.

Символьные и цифровые поля могут быть отредактированы. Если редактируемое поле цифровое, то ввести можно только цифры из диапазона, определенного параметрами поля. Если редактируемое поле символьное, то ввести можно все символы поддерживаемые ККМ—буквы алфавита, специальные символы и цифры.

Функции кнопок при программировании символьных полей:

	Переход к следующему символу		Возврат к предыдущему символу
	Удаление символа справа от курсора		Удаление символа слева от курсора
	Переход в конец поля		Переход в начало поля
	Выбор ввода цифр, кириллицы или латиницы		Переключение между заглавными и прописными буквами
	Запись изменений		Очистка поля

Символ "^" является служебным. В запрограммированном тексте символ после "^" печатается жирным и первый символ "^" не печатается.

При редактировании символьного поля, символы выбираются последовательным нажатием клавиши, и, если она остается не нажата в течение определенного периода времени, то курсор автоматически перемещается на следующую позицию на экране (как при редактировании текста в мобильном телефоне).

Значение кнопок при программировании символьных полей

(АБВ)

7 .,-№!@7	8 АБВГӨҒ8	9 ДЕЖЗЁ9
4 ИЙКЛҚ4	5 МНОПӨ5	6 РСТУҰ6
1 ФХЦЧҺ1	2 ШЩЪЫӢ2	3 ЬЭЮЯ3
0 ^*=:/?0	X	. .,#""_%

(ABC)

7 .,-№!@7	8 ABC8	9 DEF9
4 GH4	5 JKL5	6 MNO6
1 PQRS1	2 TUV2	3 WXYZ3
0 @*=:/?0	X	. .,#""_%

(123)

7 7	8 8	9 9
4 4	5 5	6 6
1 1	2 2	3 3
0 0	X 0	. .

Например - Буква "Ц" представлена на кнопке **1**, в третьей позиции. Для введения буквы "Ц" надо 3 раза последовательно нажать кнопку **1**.

После ввода и сохранения последнего параметра записи на дисплей выводится следующее сообщение:

Напечатать?
 (0)-ДА / (ИТ)-НЕТ

Вы можете распечатать запрограммированные параметры нажав кнопку **0**

или завершить редактирование без распечатки параметров нажав

И
Т
О
Г

4.3. Описание программируемых параметров

4.3.1. Параметры товаров

 ПРОГРАММ. → **1**

В ККМ могут быть запрограммированы до 100000 товаров, у каждого из которых имеются следующие поля:

№ поля	Наименование	Диапазон	Описание
1	Код товара	До 6 знаков	Номенклатурный код товара
2	Наименование	До 32 символов	По умолчанию: пробел
3	Налоговая группа	1	По умолчанию: 1
4	Цена	До 9 знаков	По умолчанию: 0.00
5	Тип цены	0÷2	Продажа возможна: 0: Только по запрограммированной цене 1: По запрограммированной или свободной цене 2: По цене меньше или равной запрограммированной
6	Отдел	1÷16	По умолчанию: 16
7	Группа товаров	1÷99	По умолчанию: 1
8	Штрих-код	До 15 знаков	По умолчанию: 0

Цена товара может быть изменена в любое время. Наименование товара и налоговая группа не могут быть изменены до снятия ежедневного отчета с гашением. После снятия отчета с гашением все параметры товара могут быть изменены.

Пример программирования товара с кодом 5, наименованием "Хлеб" и ценой 50 тенге

Войдите в режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"

 ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **4** → Пароль оператора* → **И Т О Г**

* - Доступ к режиму "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" имеют операторы 28, 29 и 30. По умолчанию пароли для этих операторов 28, 29 и 30 соответственно. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку **С** и повторите ввод.

Нажмите кнопку **1** для выбора пункта "1. Товары";

Код товара:

1

Наименование:

 Последовательно нажмите кнопки **5** **И Т О Г** **И Т О Г**

Введите наименование товара “Хлеб”, используя следующие кнопки:



- буква “Х”

КАРТА

- переключение на ввод прописными буквами



- буква “л”



- буква “е”



- буква “б”

Наименование:
Хлеб

Если на дисплее отображается “Хлеб”, то все сделано правильно.

Если вы ввели неправильный символ, вернитесь к нему с помощью кнопки и введите правильный символ.

Нажмите для подтверждения наименования и перехода к полю НДС;

НДС:

12.00% А

Нажмите для перехода к полю ЦЕНА;

Цена:

0.00

Последовательно нажмите

Если вы не хотите изменять значения следующих полей, нажмите четыре раза;

- Нажмите для распечатки чека.

Напечатать?
(0)-ДА / (ИТ)-НЕТ

4.3.2. Цена товара

ПРОГРАММ. →

№ поля	Наименование	Диапазон	Описание
1	Код товара	До 6 знаков	Номенклатурный код товара
2	Цена	До 9 знаков	По умолчанию: 0.00

4.3.3. Операторы

ПРОГРАММ. →

Изменение наименования или пароля оператора возможно только после снятия дневного отчета с гашением (стр.21).

№ поля	Наименование	Диапазон	Описание
1	Номер оператора	1÷30	
2	Наименование	До 20 символов	По умолчанию: ОПЕРАТОР хх (хх – номер оператора)
3	Пароль	До 8 знаков	По умолчанию: совпадает с номером оператора.

Пример программирования наименования оператора № 10

Войдите в режим "ПРОГРАММИРОВАНИЕ"

 ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **4** → Пароль оператора* → **И
Т
О
Г**

* - Доступ к режиму "ПРОГРАММИРОВАНИЕ" имеют операторы 28, 29 и 30. По умолчанию пароли для этих операторов 28, 29 и 30 соответственно. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку **С** и повторите ввод.

 Нажмите кнопку **3** для выбора пункта "3.Операторы"

 Последовательно нажмите кнопки **1** **0** и **И
Т
О
Г** (номер может быть выбран с помощью кнопок **↑** / **↓**);

 Нажмите кнопку **И
Т
О
Г** для перехода к следующему полю;

Введите наименование оператора "Амир" используя следующие клавиши:

- С** - удалить текущее наименование оператора
- 8** - ввести букву "А"
- КАРТА** - переключение на ввод прописными буквами
- 5** - ввести букву "м"
- 4** - ввести букву "и"
- 6** - ввести букву "р"

 Наименование: **Амир**

 Если на дисплее отображается "Амир", то все сделано правильно. Если вы ввели неправильный символ, вернитесь к нему с помощью кнопки **%-** и введите правильный символ.

 Нажмите для **И
Т
О
Г** **И
Т
О
Г** подтверждения наименования и перехода к полю Пароль;

 Пароль: **10**

 Если вы хотите изменить пароль, то введите его и нажмите кнопку **И
Т
О
Г**;

 Нажмите **И
Т
О
Г** и **0** для распечатки чека.

 Напечатать?
(0)-ДА / (ИТ)-НЕТ

4.3.4. Отделы

 ПРОГРАММ. → **4**

№ поля	Наименование	Диапазон	Описание
1	Номер отдела	1÷16	
2	Наименование	До 32 символов	По умолчанию: СЕКЦИЯ хх (хх – номер отдела)
3	Макс.цена	До 9 знаков	По умолчанию: 0.00 (0-неогр.)
4	Цена	До 9 знаков	По умолчанию: 0.00
5	Налоговая группа	1	По умолчанию: 1

4.3.5. Текст в чеке

 ПРОГРАММ. → **5** → ТЕКСТЫ

ККМ позволяет печатать до 6 строк заголовка и до 6 рекламных строк. Каждая строка содержит до 42 символов. Изменение текста заголовка возможно только после снятия дневного отчета с гашением. Тексты вводятся по правилам описанным на стр.24-25. Программирование текстовой информации в чеке осуществляется из трех подменю:

4.3.5.1. Текст заголовка: ТЕКСТЫ → **1**
4.3.5.2. Текст рекламы: ТЕКСТЫ → **2**

№ строки	Описание (заголовок)	Текст по умолчанию	№ строки	Описание (реклама)	Текст по умолчанию
1	1-я строка заголовка	НА И М Е Н О В А Н И Е Ф И Р М Ы	1	1-я строка рекламы	
2	2-я строка заголовка	А Д Р Е С Ф И Р М Ы	2	2-я строка рекламы	
3	3-я строка заголовка	НА И М Е Н О В А Н И Е О Б Ъ Е К Т А	3	3-я строка рекламы	
4	4-я строка заголовка	А Д Р Е С О Б Ъ К Т А	4	4-я строка рекламы	
5	5-я строка заголовка		5	5-я строка рекламы	
6	6-я строка заголовка		6	6-я строка рекламы	

4.3.5.3. Другие тексты. ТЕКСТЫ → **3**

№ строки	Описание	Диапазон	Текст по умолчанию
1	Текст наименования идентификац. номера	До 4 символов	БИН:
2	Наименование оператора фискальных данных	До 42 символов	Наименование оператора
3	Сайт оператора фискальных данных	До 42 символов	Сайт оператора

4.3.6. Напоминание

 ПРОГРАММ. → **6**

Параметр позволяет выводить на печать 2 строки текста напоминания оператору о необходимости оплатить услуги оператора связи. Напоминание печатается при каждом включении ККМ за указанное количество дней до запрограммированного числа месяца.

№ поля	Наименование	Диапазон	Значение по умолчанию
1	День оплаты	1÷31	0
2	Дни печати напоминания	0÷31	0

4.3.7. Ставки НДС

 ПРОГРАММ. → **7**

Здесь вводятся ставки НДС. ККМ позволяет ввести три ставки НДС. Допустимые значения от 0,00% до 99,99%.

4.3.8. Дата и время

ВНИМАНИЕ! Ввод даты меньше даты последнего снятого сменного отчета с гашением не возможен!

Ввод даты возможен только после снятия сменного отчета с гашением (стр.21)

 ПРОГРАММ. → **8** → Ввести дату и время* →

И
Т
О
Г

* - Положение курсора меняется кнопками /

4.3.9. Конфигурация

 ПРОГРАММ. → **9** → КОНФИГУРАЦИЯ

4.3.9.1. Параметры кассы

 КОНФИГУРАЦИЯ → **1**

Поле	Описание	Значение	По умолчанию
1	Логический номер ККМ в магазине	1÷999	1
2	Работа без пароля	ДА,НЕТ	НЕТ <i>(Изменение значения этого поля возможно только после снятия дневного отчета с гашением.)</i>
3	Очистка оборотов по товарам при снятии дневного отчета с гашением	ДА,НЕТ	ДА
4	Управление остатками товара	ДА,НЕТ	НЕТ
5	Количество программируемых штрих-кодов	1÷4	1
6	Маска штрих-кода	До 10 знаков	пусто (не работает с штрих-кодами, напечатанными на весах)
7	Связанный отчет ККМ	0,1,2	0-не связанный отчет 1-связанный отчет 2-связанный отчет с печатью сокращенной контрольной ленты
8	Связанный отчет по операторам	ДА,НЕТ	НЕТ
9	Связанный отчет по группам	ДА,НЕТ	НЕТ
10	Связанный отчет по товарам	ДА,НЕТ	НЕТ
11	Время автоотключения	0÷15	10 (0 - не отключаться)
12	Отключение подсветки	0÷5	1 (0 – не отключать подсветку)

4.3.9.2. Параметры чека

 КОНФИГУРАЦИЯ → **2**

Поле	Параметр	Значение	По умолчанию
1	Контрастность печати	0÷20	10
2	Печать НДС	ДА,НЕТ	ДА
3	Режим “Без копеек”	ДА,НЕТ	ДА

4.3.9.3. Параметры кнопок быстрого выбора товаров

 КОНФИГУРАЦИЯ → **3**

 Быстро выбирать товары можно с помощью кнопок ...

Программирование поля 2 инициирует продажу товара с запрограммированным номером при нажатии соответствующих кнопок быстрого выбора товаров.

Поле	Параметр	Диапазон	Описание
1	Номер комбинации клавиш	1 ÷ 8	Значение от 1 до 4 означает кнопки <input type="text" value="1CEK"/> ... <input type="text" value="4CEK"/> Значение от 5 до 9 означает комбинации <input type="text" value="↑1CEK"/> ... <input type="text" value="↑4CEK"/>
2	Код товара	До 6 знаков	По умолчанию: ряд кодов 1-8

4.3.9.4. Параметры кнопок (%+), (%-)

 КОНФИГУРАЦИЯ → **4**

Если вы выбрали этот пункт, ККМ сначала предлагает изменить параметры кнопки [%+]. Нажимая кнопки / можно перейти к изменению параметров [%-].

Каждая кнопка имеет два поля:

№	Параметр	Значение	Описание
1	Значение в процентах	0.00% ÷ 99.99%	По умолчанию: 0.00
2	Абсолютное значение	0.00 ÷ 9999999.99	По умолчанию: 0.00

4.3.9.5. Связь

 КОНФИГУРАЦИЯ → **5** → ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4.3.9.5.1. Периферия

 ПОДКЛЮЧЕНИЯ → **1**

В этом пункте меню вы можете выбрать COM-порт - COM1 или COM2: После выбора COM-порта можно устанавливать следующие параметры:

№	Параметр	Значение	По умолчанию
1	Тип устройства, подключаемого к COM-порту	НЕТ : не соединено Сканер: соединение со сканером штрих-кода Весы : соединение с электронными весами Дисплей: соединение с внешним дисплеем Банк.терминал: соединение с банковским терминалом	НЕТ
2	Скорость передачи данных	1200 bps; 2400 bps; 4800 bps; 9600 bps; 14400 bps; 19200 bps; 38400 bps; 56000 bps; 57600 bps; 115200bps;	1200 bps
3	Протокол связи с весами	DATECS; CAS; ATLAS.	DATECS Поле используется только если в поле 1 выбраны "Весы".

При подключении весов, в поле 2 должна быть установлена та же скорость как в весах (для справки, пожалуйста, обратитесь к документации весов, например для весов Datecs поле 2 = 4800).

4.3.9.5.2. Компьютер

 ПОДКЛЮЧЕНИЯ → **2**

Параметр позволяет установить порт подключения к ПК и определить скорость обмена данными. Номер COM-порта изменяется клавишами / , или цифровыми кнопками от 0 до 1, где: 0 – нет связи с ПК; 1 – ПК подключен к COM 1.

После выбора номера порта будет необходимо выбрать скорость обмена данными. Значение скорости изменяется кнопками / или цифровыми кнопками от 0 до 9, где:

0=1200 bps; 1=2400 bps; 2=4800 bps; 3=9600 bps; 4=14400 bps;
 5=19200 bps; 6=38400 bps; 7=56000 bps; 8=57600 bps; 9=115200bps;

5. Режим "Налоговый инспектор"

Этот режим описан в брошюре "Руководство налогового инспектора"

6. Режим "Связь с компьютером"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **6**

Этот режим позволяет программировать ККМ, регистрировать продажи, печатать отчеты с помощью подключенного к ней ПК (поддерживаемые в этом режиме команды описаны в специальной документации)

Перед началом использования данного режима необходимо настроить параметры подключения ККМ к ПК по СОМ-порту.

7. Режим "Сервис"

7.1. Вход в режим

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **7** → Пароль оператора* →

И
Т
О
Г

* - Доступ к режиму "СЕРВИС" имеют все операторы. По умолчанию пароль сервисного специалиста пустой и его можно не вводить. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку **С** и повторите ввод.

На дисплее отображается меню режима "СЕРВИС":

СЕРВИС
1) Парам.связи

Нажав на кнопку вы можете выйти из режима "СЕРВИС".

7.2. Процесс настройки параметров и выполнения действий.

Действия оператора при настройке параметров режима "Сервис" и используемые при этом кнопки идентичны описанным в пункте 4.2. (стр.23).

7.3. Описание параметров и действий режима "Сервис"

В режиме Сервис доступны следующие параметры и действия:

- | | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Параметры связи | 4. Тип клиентского дисплея | 7. Заводские установки |
| 2. Тексты и пароль | 5. Очистка всех товаров | 8. Обновление ПО |
| 3. Дата блокировки | 6. Обнуление ОЗУ | |

7.3.1. Параметры связи

Здесь настраиваются параметры связи ККМ с сервером ОФД.

СЕРВИС → **1** → Параметры связи

7.3.1.1. Параметры сервера

Параметры связи → **1**

Далее необходимо ввести значения следующих параметров сервера:

Адрес сервера – IP-адрес сервера оператора фискальных данных. (10.8.29.11)

Порт сервера – всегда 7777

Системный ID – системный идентификатор ККМ, присвоенный при активации ККМ на сервере оператора фискальных данных. Системный ID можно посмотреть в личном кабинете налогоплательщика по адресу www.org.oofd.kz зайдя в раздел Управление ККМ и щелкнув на соответствующей ККМ.

Токен – сменяемый ключ обмена данными, предотвращающий компрометацию устройства. Первичный токен можно получить в личном кабинете налогоплательщика по адресу www.org.oofd.kz зайдя в раздел Управление ККМ и щелкнув на соответствующей ККМ.

Действия при получении первичного токена:

-На странице **Просмотр ККМ** щелкните по кнопке **Действия**

-В появившемся меню щелкните по надписи **Получить токен**

-В открывшейся странице **Получение нового токена** щелкните по надписи **Создать новый токен** и, затем, по надписи **Подтвердить**.

-В поле **Новый токен** появится первичный токен (8-ми значная цифра)

7.3.1.2. GPRS

Параметры связи → **2** → GPRS

В этом пункте меню настраиваются параметры подключения к сети интернет по GPRS и выбирается тип установленного GSM-модема. Для связи по GPRS в ККМ должна быть установлена SIM-карта выбранного оператора связи.

Установка SIM-карты.

1. Раскрутить и вскрыть корпус ККМ.
2. Открутить и отсоединить GSM-модем.
3. Вставить SIM-карту в слот GSM-модема.
4. Подсоединить и прикрутить GSM-модем.
5. Закрыть и скрутить корпус ККМ.

7.3.1.2.1 APN

Здесь вводятся параметры доступа к сети интернет при подключении по GPRS.

GPRS → **1**

Далее вводятся следующие параметры:

APN – Имя точки доступа, выданное оператором используемой мобильной связи;

APN Username – Имя пользователя, выданное оператором используемой мобильной связи;

APN Password – Пароль доступа к интернету, выданный оператором используемой мобильной связи.

7.3.1.2.2. Резерв

7.3.1.3. LAN

Параметры связи → **3** → LAN

В этом пункте меню настраиваются параметры подключения к сети Ethernet, а также есть возможность проверить статус сети.

7.3.1.3.1. Параметры

Здесь вводятся параметры сети интернет при подключении по LAN.

LAN → **1**

Вводятся следующие параметры:

IP – IP-адрес ККМ в вашей сети;

Маска подсети;

Шлюз – IP-адрес шлюза;

Предпочитаемый DNS:

Альтернативный DNS:

DHCP – параметр определяет будет ли ККМ получать IP-адрес от маршрутизатора.

Допустимые значения "Да" и "Нет". Значения выбираются кнопками /. Если параметр имеет значение "Да", то другие параметры пункта

LAN вводить не надо.

7.3.1.3.2. Статус LAN

LAN → **2**

Распечатывается чек содержащий сведения о статусе ККМ в сети.

7.3.1.4. WLAN

Параметры связи → **4** → LAN

В этом пункте меню настраиваются параметры подключения к сетям LAN.

7.3.1.4.1. Параметры

Здесь вводятся параметры сети интернет при подключении по Wi-Fi.

WLAN → **1**

IP – IP-адрес ККМ в вашей сети;

Маска подсети;

Шлюз – IP-адрес шлюза;

Предпочитаемый DNS:

Альтернативный DNS:

DHCP – параметр определяет будет ли ККМ получать IP-адрес от маршрутизатора. Допустимые значения "Да" и "Нет". Значения выбираются кнопками /. Если значение поля - "Да", то другие параметры пункта WLAN.Параметры

вводить не надо.

7.3.1.4.2. Точка доступа

Здесь вводятся параметры доступа к сети Wi-Fi.

WLAN → **2**

Вводятся следующие параметры:

Номер – Номер, присвоенный сети при выполнении пункта 7.3.1.4.3.;

SSID;

Пароль;

Тип защиты – Выбирается кнопками /.

После записи параметров точки доступа ККМ предлагает ввести параметры следующей точки доступа. Можно запрограммировать параметры до трех точек доступа. Выйти из режима можно нажав кнопку .

7.3.1.4.3. Поиск сетей

WLAN →

По этой команде ККМ осуществляет поиск и распечатку списка доступных сетей Wi-Fi.

7.3.1.5. Тип интерфейса

Параметры связи → → WLAN

Здесь выбирается тип используемого для связи интерфейса (GPRS или WLAN). Выбор типа интерфейса осуществляется кнопками /.

7.3.2. Текст и пароль

СЕРВИС →

Для выполнения этой операции требуется установить сервисную перемычку. Здесь вводятся до 10 строк предупреждения о блокировке ККМ, которое будет печататься при каждом включении кассы начиная с даты на 30 дней ранее запрограммированной в пункте 7.3.3. Дата блокировки. В последнем поле вводится пароль для режима "СЕРВИС". По умолчанию все поля этого параметра пустые.

7.3.3. Дата блокировки

СЕРВИС →

Здесь вводится дата и время блокировки ККМ.

7.3.4. Тип клиентского дисплея

СЕРВИС →

Дисплей покупателя может быть двух типов: графический и текстовый. Если информация на дисплее клиента не видна или видна частично, то его тип должен быть изменен. Меню дает возможность для этого изменения.

Для смены типа дисплея нажмите

И
Т
О
Г

, для отмены -

После выполнения операции необходимо выключить и включить ККМ (см.стр.9).

7.3.5. Очистка всех товаров

СЕРВИС →

Операция используется для удаления всех запрограммированных товаров.

7.3.6. Обнуление ОЗУ

СЕРВИС → **6**

Для выполнения этой операции требуется установить сервисную перемычку. При выполнении данной команды происходит обнуление ОЗУ и проверяются записи в ЭЖ. ККМ восстанавливает ежедневные записи данных из электронного журнала, проверяет базу данных товаров и, при обнаружении повреждений, исправляет ее.

7.3.7. Заводские установки

СЕРВИС → **7**

Для выполнения этой операции требуется установить сервисную перемычку. При выполнении этой команды все настройки ККМ сбрасываются на значения установленные заводом-изготовителем по умолчанию.

7.3.8. Обновление ПО

СЕРВИС → **8**

При выполнении этой команды ККМ проверяет наличие новой версии ПО на сервере производителя и, при обнаружении, устанавливает ее.

8. Режим "Электронный журнал"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **8** → Пароль оператора* →И
Т
О
Г

* - Доступ к режиму "Электронный журнал" имеют операторы 24 - 30. По умолчанию пароли для этих операторов 24 - 30 соответственно. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку **С** и повторите ввод.

На дисплее отображается меню режима "Электронный журнал":

Электр.журнал
1) Печать копий

Нажав на кнопку вы можете выйти из режима "Электронный журнал".

Режим ЭЖ позволяет оператору выполнять запросы к данным электронного журнала, сохраненным на SD-карте. Это также позволяет ККМ проверять данные, хранящиеся в журнале, читать общую информацию о журнале и подготавливать носитель для хранения журнала.

8.1. Печать копий

Электр.журнал → **1** → Тип чека

Режим предназначен для распечатки копий чеков. ККМ предоставляет возможность печати копии любого оформленного с момента фискализации документа. Поиск документов возможен по номеру или по дате/времени. Возможна печать копий документов выбранного типа за определенный период.

8.1.1. Отчеты с гашением

Печать дубликатов отчетов с гашением

Тип чека → **1** → Поиск по

8.1.1.1. Номер

Поиск по. → **1** → номер первого отчета диапазона → **И
Т
О
Г** → номер последнего отчета диапазона → **И
Т
О
Г**

8.1.1.2. Дата / Время

Поиск по. → **2** → дата первого отчета диапазона → **И
Т
О
Г** → дата последнего отчета диапазона → **И
Т
О
Г**

8.1.2. Фискальные чеки

Печать дубликатов фискальных чеков.

8.1.2.1. Номер

Поиск по. → **1** → номер первого чека диапазона → **И
Т
О
Г** → номер последнего чека диапазона → **И
Т
О
Г**

8.1.2.2. Дата / Время

Поиск по. → **2** → дата первого отчета диапазона → **И
Т
О
Г** → дата последнего отчета диапазона → **И
Т
О
Г**

8.1.3. Чеки возврата

Печать дубликатов чеков возврата.

8.1.3.1. Номер

Поиск по. → **1** → номер первого чека диапазона → **И
Т
О
Г** → номер последнего чека диапазона → **И
Т
О
Г**


8.1.3.2. Дата / Время

Поиск по. → **2** → дата первого отчета диапазона → **И
Т
О
Г** → дата последнего отчета диапазона → **И
Т
О
Г**


8.1.4. Служебные чеки

Печать дубликатов служебных чеков.

8.1.4.1. Номер




8.1.4.2. Дата / Время




8.1.5. Все чеки

8.1.5.1. Номер



8.1.5.2. Дата / Время



8.2. Верификация

Эта команда проверяет документы, сохраненные в электронном журнале на корректность.

8.3. История эл.журналов

Эта команда приводит к распечатке чека с краткими сведениями об электронном журнале.

8.4. Новый эл.журнал

Подготовка Электронного журнала – Эта опция позволяет подготовить новый модуль памяти для использования в качестве электронного журнала. Документ со следующим номером, датой и временем активации нового журнала. Эта операция выполняется только сервисным специалистом.

9. Режим "Тесты"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **9** → Пароль оператора* →

И
Т
О
Г

* - Доступ к режиму "Тесты" имеют все операторы. По умолчанию пароли операторов совпадают с их номерами. При неправильном вводе пароля нажмите кнопку **C** и повторите ввод.

На дисплее отображается меню режима "Тесты":

ТЕСТЫ
1) Принтер

Нажав на кнопку вы можете выйти из режима "Тесты".

Для активации теста нажмите соответствующую цифровую кнопку или с помощью кнопок / выберите его из меню и нажмите кнопку ИТОГ.

Номер теста	Описание
1	Тест принтера
2	Тест дисплея
3	Тест клавиатуры
4	Тест ОЗУ
5	Тест Flash
6	Тест – чтение из ФП
7	Тест – запись в ФП
8	Полный тест ФП
9	Тест часов - текущая дата и время будут отображаться на дисплее в течение 1 минуты с начала этого теста, либо до нажатия любой клавиши.
10	Распечатка параметров ККМ и контрольной суммы прошивки.
11	Циклическое выполнение тестов с 1 по 6 и 10
12	Тест COM-порта
13	Тест SD-карты
14	Тест аккумуляторной батареи
15	Тест модема GPRS
16	Тест LAN
17	Тест WLAN

10. Режим "Выключение кассы"

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → **0**

IX. СЛУЧАИ БЛОКИРОВКИ ККМ

Работа ККМ блокируется в следующих случаях:

1. Если прошло больше чем 24 часа с момента начала смены.

В этом случае необходимо снять сменный отчет с гашением (пункт 3.2.1)

2. Если связь с сервером ОФД отсутствует более 72-х часов.

В этом случае необходимо принять меры для восстановления связи (оплатить услуги оператора связи или вызвать специалиста для устранения неполадок). После восстановления связи ККМ автоматически передает на сервер ОФД информацию о документах, оформленных во время отсутствия связи (автономный режим) и оператор может продолжать работу.

3. Если запрограммировано сервисное блокирование ККМ (пункты 7.3.2 и 7.3.3) и прошло больше чем 30 суток от запрограммированной даты блокировки.

В этом случае необходимо вызвать сервисного специалиста.

X. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Сообщение	Причина ошибки и возможные способы устранения
Не подключен принтер	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки</i>
ФП не связана	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки</i>
ЕЖ не найден!	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки</i>
Нет SIM-карты	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки</i>
Позовите сервиса!	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки</i>
Нет бумаги!	<i>Вставьте рулон бумаги правильно и нажмите С</i>
Не подключен дисплей	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки</i>
Нажмите (С)...	<i>Ошибка оператора</i>
Операция невозможна	<i>Ошибка оператора</i>
Нет номера товара!	<i>Не верный код товара. Введите правильный код.</i>
Переполн. Цена*Колич	<i>Введенное количество слишком большое. Введите количество по частям</i>
Нет цены	<i>Введите цену (например для товара с ценой 2).</i>
Нет штрихкода!	<i>В базе нет штрих-кода.</i>
Переполн. товаров	<i>Снимите отчет по товарам с гашением</i>
Переполн. количеств	<i>Снимите отчет по товарам с гашением</i>
Переполн. регистров	<i>Снимите сменный отчет с гашением</i>
Макс. к-во продаж	<i>Зарегистрировано максимально возможное количество продаж в чеке. Закройте чек. Откройте новый чек.</i>

Чек открыт!	<i>Попытка выйти из режима регистрации при открытом чеке.</i>
Чек закрыт!	<i>Нажата клавиша оплаты при закрытом чеке.</i>
Нет наличности!	<i>Введена сумма выплаты превышающая сумму наличности в кассе.</i>
Оплата началась	<i>Попытка продажи при начатой оплате. Закройте чек и откройте новый или отмените чек и повторите продажи.</i>
Нет продаж	<i>Попытка отмены при открытом чеке.</i>
Возмож. отриц. оборот!	<i>Ошибка оператора</i>
Нет операции!	<i>Запрошенная транзакция не найдена в буфере чека</i>
База товаров полна	<i>База товаров заполнена и товар не может быть сохранен</i>
Товар существует	<i>Введите новый код.</i>
Штрихкод существует	<i>Штрих-код уже присвоен другому товару.</i>
Нет номера товара!	<i>Не верный код товара. Введите правильный код.</i>
Ошибка базы товаров!	<i>Повреждена структура базы данных. Необходимо сервисное обслуживание.</i>
Нет базы товаров!	<i>Запрограммируйте товар</i>
Ошибка ФП!	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки.</i>
Полна ФП	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки.</i>
Полный ЕЖ!	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки.</i>
Ошибка SD карты!	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки.</i>
Разряженная аккумулятор. бат.!	<i>ККМ автоматически отключается. Подключите адаптер питания.</i>
Неизвестный идентификатор устройства	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки.</i>
Неверный токен	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки.</i>
Неправильный номер запроса	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки.</i>
Неправильная отправка повторного запроса	<i>Позвоните поставщику или в службу поддержки.</i>
Прошло 24 часа с начала смены	<i>Снимите сменный отчет с гашением</i>