

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLUETOOTH

Bluetooth клавиатура:

1. Отсканируйте штрих-код;
2. Найдите сканер-кольцо в списке оборудования на вашем устройстве.



Bluetooth Клавиатура

Метод 2.

1. Отсканируйте штрих-код подключения на приемнике (донгле);
2. Подключите приемник к USB порту вашего ПК.



Подключение Донгла

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLUETOOTH


Передача данных через BLE по broadcast:

- 1) Откройте приложение для настройки broadcast;
- 2) Отсканируйте штрих-код;
- 3) Найдите сканер-кольцо в списке оборудования.



Bluetooth BLE (Serial Port)

MERTECH®

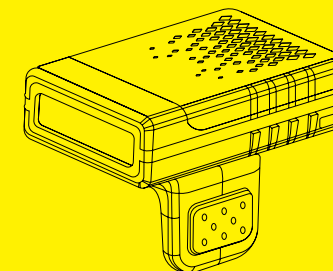

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLUETOOTH SPP

Режим Bluetooth SPP:

1. Отсканируйте штрих-код;
2. Откройте терминал для Bluetooth устройства и нажмите подключиться;
3. Откройте инструмент для настройки SP, выберите среди доступных устройств ваше и нажмите подключиться. Как только сканер-кольцо успешно подключится, сканер-кольцо издаст 2 последовательных сигнала и замигает зеленым. В случае провала, сканер-кольцо издаст 2 последовательных сигнала и замигает синим.



Режим Bluetooth SPP

СЕРВИСНЫЕ КОМАНДЫ



Восстановить заводские настройки



Выключить Bluetooth

МЕТОДЫ ВЫВОДА



Mac/iOS
Popur/ Hide Virtual Keyboard (iOS)



Android/iOS



Windows



Выключить устройство



Показать уровень заряда



Выключать после
10 минут бездействия



1 час бездействия

НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ СКАНЕРА



Автоматическое сканирование



По нажатию курка



Никогда

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Включение: нажмите и удерживайте кнопку сканирования в течении 3 секунд.

Выключение: отсканируйте штрих-код выключения или дождитесь автоматического выключения (в зависимости от настроек автовыключения).

В случае низкого заряда сканер-кольцо издаст 4 последовательных звука. Если не зарядить батарею, устройство выключится.

Нет	Цвет	Функция	LED
(3)	-	Нет подключения к Bluetooth	-
	Синий	Сканер подключен	Мигает
	Зеленый	Сканирование успешно	Одна вспышка
	Синий	Низкий уровень заряда	Мигает

НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



CR-LF Suffix



CR Suffix



LF Suffix

РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Синхронная передача данных. Передача данных происходит, когда устройство подключено и прекращается, когда происходит потеря связи.



Асинхронная передача данных. Передача данных происходит, когда устройство подключено, данные сохраняются в память, когда связь теряется и автоматически выгружаются, когда связь восстанавливается.

Сохранять данные. Данные будут записаны в память устройства.








Выгрузить все данные.

Отобразить количество сохраненных штрих кодов.




Очистить сохраненные данные.


ЗАМЕНА БАТАРЕИ

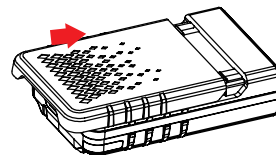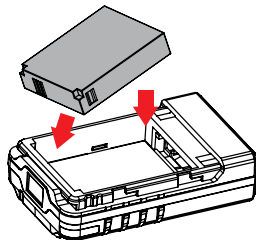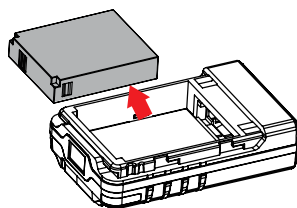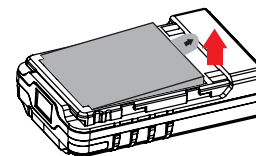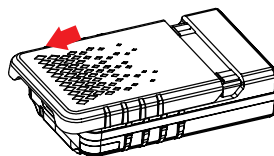

ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА С УСТАНОВЛЕННОЙ КНОПКОЙ СКАНИРОВАНИЯ

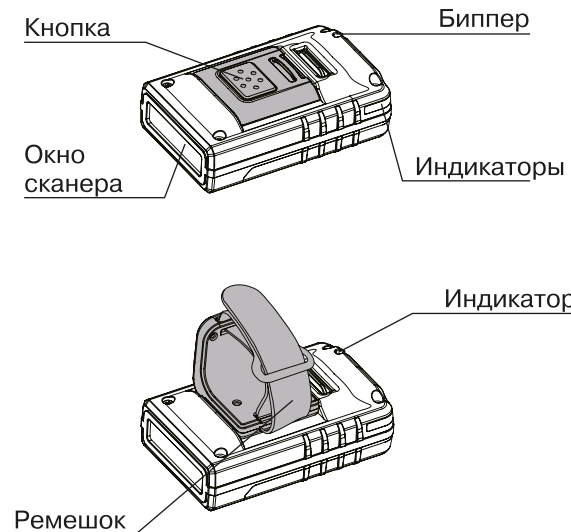

СТАНЦИЯ ЗАРЯДКИ

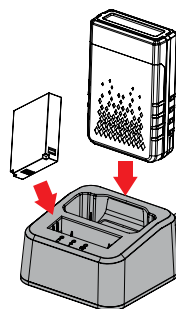

Зарядка сканер-кольца.



Метод 1.

- 1) Установите сканер-кольцо в станцию зарядки;
- 2) Убедитесь, что индикатор зарядки зажегся;
- 3) Дождитесь появления зеленого индикатора (зарядка завершена).



Метод 2.

Замените батарею (см. соответствующий раздел данного руководства).

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ КНОПКИ СКАНИРОВАНИЯ



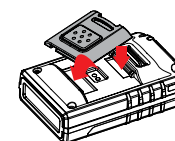


Установка кнопки сканирования

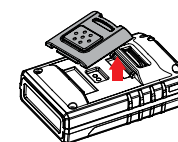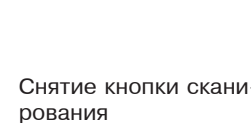

Снятие кнопки сканирования

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ В ПЕРЧАТКУ ДЕРЖАТЕЛЬ

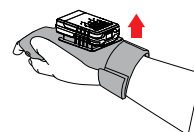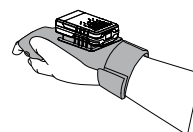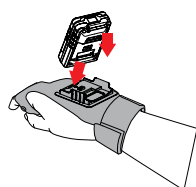

Установка

Снятие

ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЧАТКА

